



ISOMETER® iso685(W)-D-CN iso685(W)-S-CN

AC/DC

绝缘监视仪用于 连接整流器和逆变器的 IT 交流系统 以及 IT 直流系统

软件版本: D438 V1.27





PLEASE READ THIS MANUAL AND ANY ACCOMPANYING DOCUMENTS CAREFULLY AND KEEP THEM IN A SECURE PLACE FOR FUTURE REFERENCE.



德国本德尔有限两合公司

P.O. Box 1161 • 35301 Gruenberg • Germany Londorfer Straße 65 • 35305 Gruenberg • Germany

电话: +49 6401 807-0 传真 +49 6401 807-259

电子邮件 info@bender.de 网址: www.bender.de

客户服务

服务热线 0700-BenderHelp (电话和传真) Carl-Benz-Straße 8 • 35305 Gruenberg • Germany

电话 +49 6401 807-760 传真: +49 6401 807-629

电子邮件: info@bender-service.com

© 德国本德尔有限两合公司 保留版权。 复制和转载必须由 出版商认可。 修改受管制!

目录



1.	重要信息 7	5.	安装16
	1.1 如何使用这本操作手册 7		5.1 一般介绍
	1.2 技术支持		5.2 安装距离
	1.2.1 给最终用户的支持和建议7		5.3 螺丝安装
	1.2.2 维修		5.4 DIN 导轨安装
	1.2.3 客户服务	0	\ £\b \
	1.3 培训课程	6.	连接18
	1.4 运输条件		6.1 连接条件
	1.5 存储		6.2 连接到三相交流系统
	1.6 保证和职责		6.3 连接到交流系统
	1.7 处置		6.4 连接到直流系统
_			6.5 连接到电源电压
2.	安全介绍9		6.6 连接到 X1 接口
	2.1 常规安全介绍		6.7 连接到以太网接口 ETH
	2.2 电气装置的工作使用。 9		6.8 继电器接口1和2的连接
	2.3 设备专用安全说明		6.9 端子盖板
	2.4 使用目的	7.	调试23
3.	功能 10	1.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
ა.	· · · · -		7.1 一般 首次启动过程
	3.1 特征		7.2 首次启动
	3.2 产品描述		7.2.1 设置语言
	3.2.1 通用产品描述		7.2.2 设置时间和日期
	3.2.2 专用 ISOMETER® 特征		7.2.3 设置系统类型
	3.3 功能描述		7.2.4 选择一个耦合仪
	3.4 接口		7.2.5 设置配置
	3.5 自检		7.2.6 设置响应值 Ran1 用于 Alarm 124
4.	设备概述12		7.2.7 设置响应值 Ran2 用于 Alarm 224
1.	4.1 尺寸		7.3 再次启动
	4.2 设备版本		7.4 配置密码保护 ISOMETER® iso685 25
	4.3 连接和面板	8.	显示26
		0.	—··•
	4.4 显示元件 和 设备按钮		8.1 标准显示
	4.4.2 设备 按钮		8.2 故障显示(有效)
			8.3 故障显示 (无效的)
	4.5 操作和向导		8.4 确认故障信息
	4.5.2 从列表中选择		8.5 历史记忆
	4.5.3 参数的选择和值的设置		8.6 数据-图表(Data-isoGraph)
			8.7 首次测量
	4.5.4 字符输入		8.8 自动测试

目录



9.	设置		29	(9.1	(5.0) 设备设置
	9.1 菜单	结构	29		9.1	(5.1) 语言
	/10 1	菜单中的设置			9.1	(5.2) 时钟
	9.1	(1.0) 报警设置			9.1	(5.2.1) 时间
	9. 1	(1.1) 绝缘报警			9. 1	(5.2.2) 格式 (时间)
	9. 1	(1.1.1) 报警 1			9. 1	(5.2.3) 夏令时
	9. 1 9. 1	(1.1.1) 报警 1			9. 1	(5.2.4) 日期
	9. 1	(1.1.2) 報音 2			9. 1	(5.2.5) 格式(日期)
	9. 1	(1.1.3) 成學に位			9. 1	(5. 2. 6) NTP
	9. 1	(1.2.1) 报警			9.1	(5.2.7) NTP 服务器
	9. 1 9. 1	(1.2.1) 1K音			9.1	(5. 2. 8) UTC
	9. 1	(1.3) 配置			9.1	(5.3) [接口
	9. 1	() =			9.1	(5.3.1) 写访问
	9. 1	(1.4) 糸统类型			9.1	(5.3.2) 以太网
	9. 1	(1.6) 构句			9.1	(5. 3. 3) BCOM
	9. 1	(1.7) 耦合监视			9.1	(5.3.4) Modbus/TCP
	9. 1 9. 1				9.1	(5. 3. 5) RS-485
					9.1	(5.3.6) Modbus RTU
	9. 1				9.1	(5.4) 显示
	9. 1 9. 1	(1.9.1) 数字 1			9.1	(5.4.1) 亮度
	9. 1 9. 1	(1.9.2) 数于2	~-		9.1	(5.4.2) 自动调光
	9. 1	(1.9.5)			9.1	(5.5) 密码
	9. 1	(1.10.1) 继电器 1	~-		9.1	(5.5.1) 密码
	9. 1 9. 1	(1.10.1)			9.1	(5.5.2) 状态
	9. 1 9. 1				9.1	(5.6) 调试
					9.1	(5.7) 数据备份
	9. 1 9. 1	(1.10.4) 数字 2			9.1	(5.8) 激活
	9. 1 9. 1	(1.10.6) 韓岡倫			9.1	(5.9) 出厂设置
	9. 1	(2.0) 数据 测量值			9.1	(5.10) 软件
					9.1	(5.10.1) 通过界面更新
	9.1				9.1	(5.10.2) 更新
	9. 1 9. 1	(3. 1) TEST			9.1	(5.11) 服务
	9. 1			(9.1	(6.0) 信息
		(3.3) 启动首次测量				
	9. 1 9. 1	(3.4) 设备		10. 嵌	と各通信	青39
	9. 1	(4.0) /// // // // // // // // // // // // /	90	10.	1 以フ	太网接口
				10.	2 BCC	M
				10.		lbus/TCP

目录

2



	10.4	W ~ 1-	即夕	되 던																			20
			服务																				
	10. 4.		规则																				39
	10. 4. 2		功能																				39
	10. 4. 3		用户。																				40
	10. 4.	4	菜单	结构																			40
	10. 4.	5	参数位	修改																			41
	10.4.6	6	在 We	b 浏	览暑	中名	修	改善	参数	纹													42
	10.4.	7	当打?	开 We	eb ∌	可览	器	时,	7	生的	足名	各	혼身	色片	中作	多己	女多	>娄	攵				42
	10.4.8	8	用于	参数	修改	女的	写	访门	可														42
	10.5	BS A	总线																				43
	10. 5.	1	主从																				
	10. 5. 2	2	BS 总	线上	的地	也均	上利	地	址	范[韦												43
	10. 5.	3	RS-48	85 规	格	/ 阜	已纱	· i															43
	10. 5.	4	电缆	路径																			43
	10.6	Mod	bus F	RTU																			43
	10.7	iso	Data	协议																			44
	10.7.																						45
11	±Ⅲ 人	ZN,																					40
11.	耦合	-																					48
	11.1	连挂	妾耦合	仪A	GH1	50	W-2	4 (DO	C)														48
	11.2	连挂	妾使用	AGH	150)W-	4 (3	3 (N)) A(C)													48
	11.3	连挂	妾使用	AGH	520	S	(3/	AC)															49
	11.4	连挂	妾 AGH	520S	3 ((N)	AC																49
	11.5	连挂	妾使用	AGH	204	S-	4																50
	11.6	连挂	妾使用	AGH	676	S-	4																50
10	北京	产官	∃																				E 1
12.	报警		_	• • •							•			•			•						51
	12. 1		 直值报		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	12.2	一角	殳警报																				51

3.	技术数	据								 	 		 		. 53
	13.1 设	备配置													. 53
	13.2 接	线图													. 53
	13. 2. 1	响应时	间配	置供	电电	路									. 53
	13. 2. 2	响应时	间配	置控	制电	路									. 54
	13. 2. 3	响应时	计间配	置发	电机										. 54
	13. 2. 4	响应时	计间配	置高	电容										. 54
	13. 2. 5	响应时	计间配	置变	频器	>	10	Hz	; .						. 55
	13. 2. 6	响应时	计间配	置变	频器	<	10	Hz	; ,						. 55
	13. 2. 7	响应时	计间直	流报	警 .										. 55
	13. 2. 8	操作不	确定	性.											. 55
	13.3 is	o685-x	出厂i	设置											. 56
	13.4 列	表参数	iso6	85-x	-CN										. 57
	13.5 标	准和证	书 .												. 60
	13.6 订	货信息													. 60
	13. 6. 1	设备													. 60
	13.6.2	配件													. 60
	13.6.3	适合系	绕组	件.											. 60
4.	词汇表									 	 		 		. 60
	14. 1														



1.1 如何使用这本操作手册



这本操作手册旨在为在电气工程和电子产品的合格的操作人员 设计的!



在你开始安装、连接和启动设备**之前**,阅读这本手册请把这本操作手册放 在容易取到的地方便于将来翻阅。

为了使你更容易理解和重新确认这本手册中的某些部分的文字和说明,我们使用了符号来识别重要的指示和信息。这些符号的意义如下。



这个符号表示这里有个**高风险的危险**,如果不能避免,可能会导致**触电** 或 严重伤害。



这个符号表示有一个**中等风险的危险** 如果不避免,可能会导致**死亡** 或 **严 重伤害**。



这个符号表示有一个**低风险的危险** ,如果不避免,可能会导致轻微或者中等程度的伤害 moderate in jury 或**财产损失**。



这个符号,目的是帮助用户能够**最好的**使用该设备

1.2 技术支持

本德尔为您提供调试和故障排除的服务:

1.2.1 给最终用户的支持和建议

电话或者邮件可以得到所有本德尔产品的技术支持

- •关于特殊客户应用的问题
- •启动
- •故障排除

电话: +49 6401 807-760* 传真: +49 6401 807-259

电子邮件: support@bender-service.de

1.2.2 维修

本德尔产品的维修、校准、升级和更换服务

- •本德尔产品的维修、校准、测试和分析
- •本德尔设备的硬件和软件升级
- •在故障或者不正确的运输本德尔产品的情况下,替换设备的发货。
- •本德尔设备的保修期内,可以没有额外的成本进行内部维修服务或更换设备。

电话: +49 6401 807-780** (技术问题)

+49 6401 807-784**, -785** (销售)

传真: +49 6401 807-789

电子邮件: repair@bender-service.de

请把需要维修的 设备寄到如下地址:

Bender GmbH, 维修中心, Londorfer Strasse 65, 35305 Grünberg

1.2.3 客户服务

所有的本德尔设备都支持在线服务

- •包括所有本德尔产品的调试,参数设置,维护,故障排除
- •建筑内, 电气设备的分析 (电能质量测试, 电磁兼容试验, 热成像)
- •客户培训课程

电话: +49 6401 807-752*, -762 *(技术问题)

+49 6401 807-753* (销售)

传真: +49 6401 807-759

电子邮件: fieldservice@bender-service.de

网站: www.bender-de.com

*周一到周四 7.00 a.m. - 8.00 p.m., Fr 7.00 a.m. - 13.00 p.m.



1.3 培训课程

本德尔非常乐意提供关于测试设备使用的培训。

可以从德国的官方网站上找到培训课程和工厂工作的时间

www.bender-de.com -> Know-how -> Seminars.

1.4 运输条件

本德尔销售和运输条件。

由 ZVEI 明确的,对于软件产品 "Softwareklausel zur Überlassung"Softwareklausel zur Überlassung von Standard-Software als Teil von Lieferungen, Ergänzung und Änderung der Allgemeinen Lieferbedingungen für Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie" (软件条款的许可标准软件作为交付的一部分,在电气工业中修改和改变至产品和服务的一般交货条件) (Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.) (德国电气和电子制造商协会) 也适用。修订"电气及电子工业产品及服务供应一般条件"(GL)*

本德尔提供纸质和电子版本的销售和交付条件的文件。

1.5 存储

该设备必须存储在那些能够防止灰尘、潮湿和喷雾或滴水,并且存储在指定的温度下。

1.6 保证和职责

造成人身伤害或财产损害的原因,如果可归因于下列一项或多项原因,那么本德尔不承担保证和赔偿责任:

- •设备使用不当。
- •设备安装、启动、操作和维护不正确。
- •未遵守本操作手册中有关设备的运输、启动、操作和维护的说明。
- •未经制造商授权而对设备进行更改。
- •不遵守技术参数。
- •不正确维修和使用未获制造商批准尔替换部件或配件。
- •外部影响和不可抗力造成的灾难。
- •非制造商推荐的安装和设备组合装置。

本操作手册,尤其是安全说明书,所有操作设备的人员必须遵守。此外,必须遵守适用于在当地预防事故的法规和 条例。

1.7 处置

遵守国家规范和法律来处置设备。当你不确定如何处置旧的设备时,请咨询你的供应商。 关于废弃的电气和电子设备的政策(WEEE 政策)以及在电子电气设备中有害物质限制指令 (RoHS 指令)适用于欧洲共同体。在德国,这些政策是通过"电气和电子设备的行为"实 施的(ElektroG)。根据这一点,需按照下列应用:

- •电气和电子设备不是生活垃圾的一部分。
- 电池和蓄电池不是生活垃圾的一部分,必须按照规定处理。
- •在2005年8月之后,从用户之外的其他私人家庭使用的旧的电子设备和电子设备流入市场后,必须有制造商回收且妥善处置。

更多关于本德尔设备的处置信息,请参考我们的官网

www.bender-de.com -> Service & Support.



2.1 常规安全介绍

除了这本手册的设备文件的部分被附在"本德尔产品的安全介绍"中。



在你开始安装、连接和启动设备**之前**,阅读这本手册。请把这本操作手册 放在容易取到的地方便于将来翻阅。

2.2 电气装置的工作使用。



仅合格的人员才被允许进行必要的安装、启动和运行设备或系统的工作。



由于电击造成触电伤害!

触摸系统的带电部分的危险:

- 危及生命的电击
- 电气设备损坏
- •设备破坏

在安装和连接设备之前,确保装置已经被切断电源。遵守电气装置的工作规则。

如果设备用于德国之外的国家,必须遵守当地的标准和法规。可以参考欧洲标准 EN 50110。

2.3 设备专用安全说明



确保连接的工作电压是正确的!

在绝缘和电压测试之前,ISOMETER 在测试持续期间必须与IT 系统断开。为了检查设备是否正确连接,在启动系统前必须进行功能测试。

如果 ISOMETER® 被安装在控制柜中,绝缘故障信息必须是发声或者显示报警,便于吸引注意力。

当 IT 系统使用 ISOMETER® 时,确保在每一个相互连接的系统中只有一台

工作的 ISOMETER®。如果 IT 系统通过耦合开关相互连接,确保 ISOMETER® 当前是与 IT 系统断开并且在停用状态。IT 系统通过二极管或电容耦合,在绝缘监视过程中可能会有影响,因此要求不同的 ISOMETER®s 集中控制。

防止测量错误!

当被监视的 IT 系统包含电耦合直流电路时,只有整流阀,才能正确检测 到绝缘故障(如整流二极管、晶闸管、IGBTs、变频器等) 会携带一个 > 10 mA 的最小电流。

未特别指定的频率范围

当连接到在指定的频率范围内的频率组件的 IT 系统时,响应时间和响应 值可能与显示的技术参数不一样。当然,取决于应用和选择的测量方法, 在这个频率范围内可以连续的进行绝缘监视。

在指定频率范围内的频率组件对 IT 系统的绝缘监视没有影响,例如: 在 频率逆变器的典型的开关频率范围内。

2.4 使用目的

ISOMETER® iso685 - x-CN 监视电源电压 AC 0···690 V 或 DC 0···1000 V 的不接地 (IT 系统)交直流主回路的绝缘电阻。标称电压 U_0 的工作范围可以通过耦合仪来扩展。

交/直流系统中的直流组件不会影响工作特性。由于区分的电源电压,可以监视供电系统。取决于配置,最大允许的系统泄露电容是 0···1000 μ··。

使用目的也表明:

- •在操作手册中可以看到所有信息
- •符合测试间隔

为了满足应用标准的要求,定制参数的设置必须是为了适应当地的设备和操作条件的设备上。请注意技术参数中所示的应用范围的限制。

除本手册所述用涂外,任何其他用涂均被视为不正当用涂。

3.1 特征

- •ISOMETER® 用于带电连接整流器或逆变器的 IT 交流系统和 IT 直流系统 (IT = 不接地系统)
- •自适应现有的系统泄露电容
- ·结合 AMPPLUS 与其它配置要求的测量方法
- •2 组独立可调响应值用于报警和报警 2, 其范围: 1 kΩ···10 MΩ
- 高分辨率的图形液晶
- •连接监视 (测量线的监视)
- •自动设备自检
- •随着时间的推移,绝缘电阻的图形表示(isoGraph)
- •带有实时时钟的历史内存 (缓存三天), 用于存储 1023 个报警信息的日期和时间
- •电流和电压输出 0(4)…20 mA, 0…400 μA, 0…10 V, 2…10 V (电隔离), 类似于系统的测量的绝缘值
- •自由可编程数字输入和输出
- •通过互联网或者内网远程设置(Webserver / 可选: COMTRAXX® 网关)
- •通过互联网可全球远程诊断(仅由本德尔服务部提供)
- •RS-485/BS (本德尔传感器总线) 用于与其他本德尔的设备进行数据交换 通过 Modbus RTU 协议
- •BCOM, Modbus TCP 和 Web 服务器
- •isoData: 连续不间断的数据传输
- •用于每个测量通道的用户定制文本

3.2 产品描述

3.2.1 通用产品描述

ISOMETER® 是参照标准 IEC 61557-8 设计的用于 IT 系统的绝缘监视仪。

设备普遍用于交流、三相交流,交/直流和直流系统。交流系统可包括广泛的直流供电负载(如整流器、变频器、变频调速)。

3.2.2 专用 ISOMETER® 特征

ISOMETER® iso685 - D - x-CN 是属于 iso685 系列设备的,设备集成了液晶显示。 手册完全适用于这个 ISOMETER®。



ISOMETER® iso685 - S - x-CN 是 iso685 系列设备传感器版本。这个版本的设备与 ISOMETER® iso685 - D - x-CN 唯一的区别就是它没有显示。

ISOMETER® iso685 - S - x-CN 必须与前面板组合使用,并且通过前面板进行操作前面板的操作等同于带集成显示的 ISOMETER® 的操作,在手册中会有详细描述。



功能

仅传感器版本 (例如: ISOMETER® iso685 - S - x - CN) 可以与前面板连接。 前面板不可能连接到带有集成显示版本的设备 (例如: ISOMETER® iso685 - D - x - CN)。

之后,会描述带集成显示的 ISOMETER®s。这个描述类似于 ISOMETER® 传感器变体与前面板 FP200 的结合。本手册所应用的设备将被称为 ISOMETER®。

3.3 功能描述

在操作期间,绝缘监视仪不间断地监视整个 IT 系统的绝缘阻值,当该值低于预先设定的响应值时触发报警。必须把设备连接在 IT 系统(不接地系统)和 PE 线之间才能得到测量值。通过微控制来记录和测量叠加在系统上的 μA 范围的测量值。测量时间是取决于的测量要求,系统泄露电容、绝缘电阻和可能的系统相关的干扰。

响应值和其他参数设置使用调试向导以及通过使用该设备的按钮和高分辨率的图形液晶显示不同的设置菜单。选定的设置被存储在稳定的故障安全存储器中。设置菜单可以选择不同的语言并且在显示器上显示消息。这个设备使用时钟,在历史记忆中来存储带有时间和日期标志的故障信息和事件。设置可以通过密码保护来防止未经授权的修改。

确保连接监视的正常工作,设备要求系统类型是三相交流、交流或者直流,并且要求使用适合的端子 L1/+, L2, L3/-。

绝缘监视仪 iso685 - x - x—CN 能够可靠并且准确的测量普通 IT 系统(不接地系统)的绝缘电阻由于各种应用、系统类型、操作条件、变速驱动器的应用,高系统泄漏电容等,测量技术必须能够满足不同的要求,以确保优化响应时间和相对不确定性。因此,可以选择不同的测量配置,使设备达到最优状态。

如果当前响应值下降到 报警 1 和/或报警 2 值以下,相应的报警继电器开关,LED 的 ALARM 1 或 ALARM 2 亮,并且所测得的值显示在液晶显示器上(在 DC 系统的绝缘故障的情况下,显示故障导线 L+/L- 的趋势图)。 如果故障记忆被激活,将存储故障信息。按下重置按钮,重置绝缘故障的信息,提供至少 25% 以上设定的响应值的当前绝缘电阻。作为 附加信息,测量信号的质量和更新测量值所需的时间显示在显示器上。一个质量差的信号(1-2 条)可能是一个提示,表示选择了错误的测量配置文件。



3.4 接口

- •通讯协议 Modbus TCP
- •通讯协议 Modbus RTU
- •BCOM, 通过以太网用于本德尔设备
- •BS 总线用于本德尔设备的通讯 (RS-485)
- •isoData 用于记录和管理测量值
- •用于读取测量值和参数设置的集成网络服务器

3.5 自检

打开电源后, ISOMETER® 通过自检功能,自动和连续地检查所有的内部测量功能、过程控制的组成部分,类似于数据和参数记忆,以及连接到不接地系统和大地。

手动自检可以通过测试按钮激活来检查继电器功能 (取决于配置),或者也可以通过"控制"菜单进行选择。

手动自检的过程会通过一个条形图显示在 LCD 上。根据被监视的 IT 系统的情况,自检会在 15-20 秒后完成。设备返回到标准模式(例如,测试模式),并且在测量之后,会显示实际的测量值。显示器会一直显示"初始测量信息"直到测量到第一个有效值。


如果在自检过程中检测到错误,相应的设备 LED 灯会亮。此外,液晶显示器和输出上会显示适当的消息,如果已经设定,会提供相应的信号。



1	测试成功
×	测试不成功
S	测试不可用 (例如: 故障设备设置)。
\$2.	执行测试。



4.1 尺寸

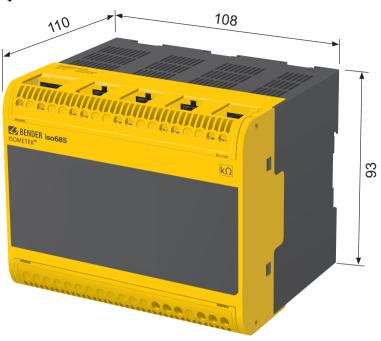

尺寸用 ㎜ 表示

4.2 设备版本

iso685(W)-D···CN isoxx685(W)-D···CN iso685 - D...-CN 的特点是有高分辨率的液晶显示屏,并且能够通过设备上面的控制元件 直接进行设备操作。设备不需要同 FP200 一起使用。




iso685(W)-S···CN isoxx685(W)-S···CN 设备版本 ISOMETER® iso685-S-P 的特征是**既没有显示也没有操作控制。** 它只能与 FP200 结合使用并且通过前面板操作。






4.3 连接和面板

顶部



iso685 - S - x - CN


正广

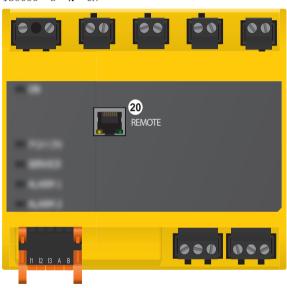

连接顶部

面板


连接 底部




连接到被监视的 IT 系统 L1/+11 连接到被监视的 IT 系统 12 L2 连接到被监视的 IT 系统 13 L3/-

KE, E 连接到 PE 14

iso685 - D - x - CN

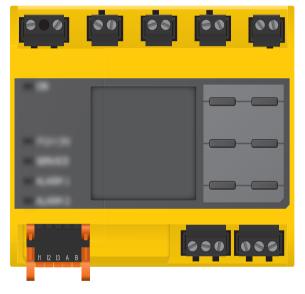

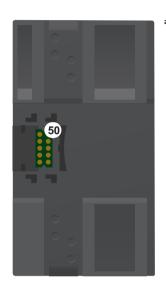

连接到 FP200(W) * 的远程接口 X4

可选扩展模块(BB总线)用于本德尔设备(例如: BB总线) 50 Х3

多功能 I/0 接口 15 X1 ETH (X2) 以太网接口 16


开关终端电阻器用于 RS-485 接口的终端 17

11 12 14 报警继电器 1 连接器 18 21 22 24 报警继电器 2连接器



* iso685 和 FP200(W) 间的连接可以在任何时间中断和恢复 (即插即用), 但是仅推荐失电状态。


底部



背面



4.4 显示元件 和 设备按钮

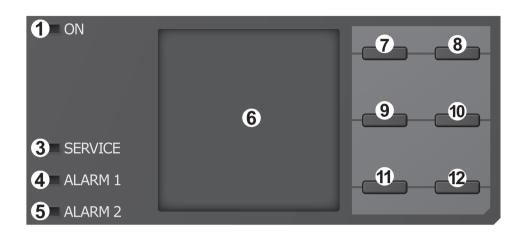

4.4.1 显示元件

1	ON	当设备打开时,LED灯 "ON" 点亮。
3	SERVICE	当设备有故障或者有连接故障或者设备在保养模式时,LED 灯 "SERVICE" 点亮。
4	ALARM 1	当 IT 系统的绝缘电阻下降低于响应值 R_{an1} 时,LED 灯 "ALARM 1" 点 亮。
5	ALARM 2	当 IT 系统的绝缘电阻下降低于响应值 R_{an2} 时,LED 灯 "ALARM 1" 点亮。
6	显示	设备显示相关设备和测量的信息。 其它信息在章节 "设备通信" 从页码 35 中描述。

4.4.2 设备 按钮

可以使用菜单按钮在相应的菜单中调整设备设置。根据菜单项,下面显示的分别是不同的选项按钮。

7	Λ	在一个列表中向上定位或者增加值。
	MENU	打开设备菜单。
8	ESC	取消当前进程或
	LUC	在设备菜单中后退一步。
	RESET	重置报警。
9	<	后退一步(例如:到之前的设置步骤)或
		选择一个参数。
	TEST	启动设备自检。
10	<u> </u>	向前一步 (例如:到下一个设置步骤)或
		选择一个参数。
1.1	DATA	显示参数和值。
11	V	在一个列表中向下定位或者减少值。
12	INFO	显示信息
14	OK	确认这个动作或者选择。



4.5 操作和向导


4.5.1 菜单选择

使用 "Menu" 按钮激活菜单

在给定列表 (Menu) 中选择一个值,通过 >按钮向导选择。按下 "ESC" 退出相应的菜 单等级。


关于设备菜单的信息可以在章节"菜单结构"从页码 25 中找到。

IT 系统 OK 230 kΩ DATA INFO R(an) 100kΩ/20kΩ

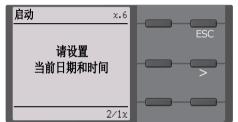


4.5.2 从列表中选择

在给定列表(Menu)中选择一个值,通过**V**和****按钮向导选择。当前值由黑色菜单项表示。按"OK"按钮确定选择。按"ESC"按钮退出列表。

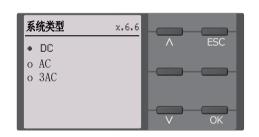

4.5.3 参数的选择和值的设置

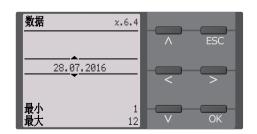


4.5.4 字符输入

使用**V**按钮(向前)和****按钮(向后)选择 要求的字符。 为了输入下一个字符,使用 **>**按钮来选择下一个位置。

删除输入的字符,使用<和> 按钮来导航到需要被删除的字符并且使用V和 \land 按钮选择 ''del''。

"OK"来确认输入文字。

按 "ESC" 退出字符输入。

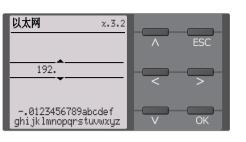



5.1 一般介绍



仅**合格的人员**才被允许进行必要的安装、启动和运行设备或系统的工作。



在你开始安装、连接和启动设备**之前**,阅读这本手册。 请把这本操作手册放在容易取到的地方便于将来翻阅。




由于电击造成触电伤害!

触摸系统的带电部分的危险:

- •危及生命的电击
- •电气设备损坏
- •设备破坏

在安装和连接设备之前,确保 装置已经被**切断电源**。 遵守电气装置的工作规则。


5.2 安装距离

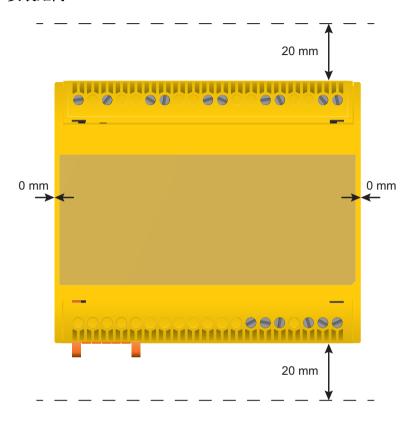



5.3 螺丝安装


- 1. 如下图所示,使用工具或者手动安装固定设备的三个安装夹子 (其中的2个是独立包装的)。
- 2. 参照钻孔图,为 M4 螺纹钻安装孔。
- 3. 使用 3 个 M4 螺丝, 固定 ISOMETER®。

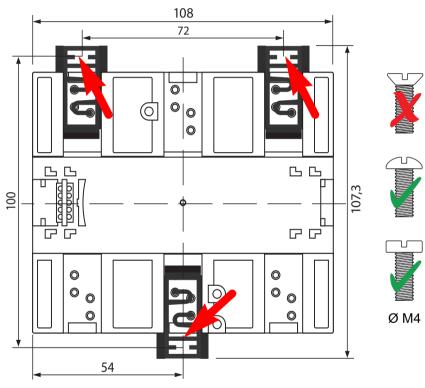

尺寸用㎜表示。

5.4 DIN 导轨安装

- 1. 如下图所示,使用工具或者手动安装固定设备的三个安装夹子 (其中的2个是独立包装的)。
- 2. 把 ISOMETER® 安装在 DIN 导轨上。
- 3. 通过按下安装夹,把 ISOMETER® 固定在 DIN 导轨上直到合适的位置

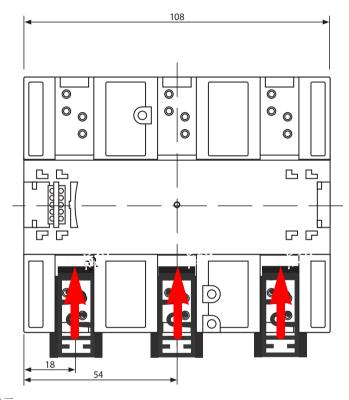

尺寸用㎜表示。



安装夹:

仅 "W" 系列的产品需要使用第三个安装夹。



6.1 连接条件



按照 VDE 0100 标准的要求,仅**合格的人员**才被允许进行必要的安装、启 动和运行设备或系统的工作。



危险

由于电击造成触电伤害!

触摸系统的带电部分的危险:

- •致命电击
- 电气设备损坏
- 设备破坏

在安装和连接设备之前,确保装置已经被切断电源。遵守电气装置的运 行规则。



危险

申击产生的危害!

端子 "L1/+" 至 "L3/-" 处可能会存在高电压。直接接触这些可能会触电。

- 因此,设备只能使用带安装和固定的端子盖板进行操作。
- 如果设备通过端子 "L1/+", "L2", "L3/-" 连接到一个带电的 IT 系统, 请不要使端子 "KE" 和 "E" 从接地保护线 ("PE") 上断开。
- •请单独把端子 "KE" 和 "E" 连接到保护接地线 "PE" 上。



提供线保护!

符合标准 DIN VDE 0100-430, 电源电压必须有线保护

由于锋利边缘的端子伤害而造成的风险!

撕裂风险。

在维护过程中,接触外壳和端子。

确定与 IT 系统断开!

在进行绝缘或电压测试时,在测试期间设备必须与系统隔离开来。 否则, 该设备可能会损坏。

安装不当造成的财产损失!

确保只有一个绝缘监视仪连接在单个导电连接系统。如果连接数个设备被 链接,设备不工作并且没有绝缘故障信号。这个会损坏装置。

高负载电流可能导致财产损失和人身伤害。因此,不要在端子上应用任何 负载电流。被监视的连接线 L1/+, L2, L3/- 到系统必须作为支线使用。 没有按照手册中所示的设备连接图连接,会导致技术数据和功能限制偏离。



检查是否连接正确!

在启动装置前,检查设备是否已正确连接并检查设备功能。使用一个适合 的电阻进行接地故障的功能测试。

防止测量错误!

当被监视的交流系统包括电耦合直流电路, 有下列应用: 当整流阀携带的 最小电流大干10毫安时,只能检测到一个绝缘故障。

UL 应用:

仅使用 60/75° C 铜线!

UL和CSA应用要求通过5-A熔断器保护电源电压。




6.2 连接到三相交流系统



由于短路造成人身伤害、火灾等伤害!

参考标准 DIN VDE 0100-430,当端子 L1/+, L2 和 L3/- 耦合到被监视的 IT 系统,如果用这样的方式进行布线,可以把短路风险降到最低限度,那 么用来防止短路的设备可以省略。确保短路检验和接地故障检验接线。

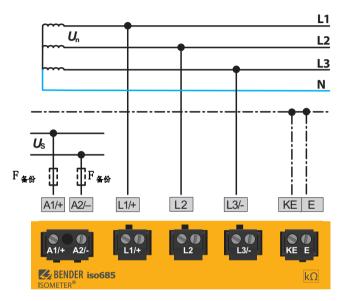


6.3 连接到交流系统



由于短路造成人身伤害、火灾等伤害!

参考标准 DIN VDE 0100-430, 当端子 L1/+, L2 和 L3/- 耦合到被监视的 IT 系统, 如果用这样的方式进行布线, 可以把短路风险降到最低限度, 那 么用来防止短路的设备可以省略。确保短路检验和接地故障检验接线。

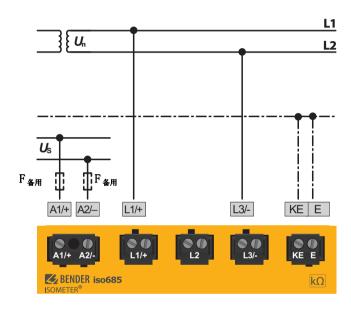




6.4 连接到直流系统



由于短路造成人身伤害、火灾等伤害!

参考标准 DIN VDE 0100-430,当端子 L1/+, L2 和 L3/- 耦合到被监视的 IT 系统,如果用这样的方式进行布线,可以把短路风险降到最低限度,那 么用来防止短路的设备可以省略。确保短路检验和接地故障检验接线。

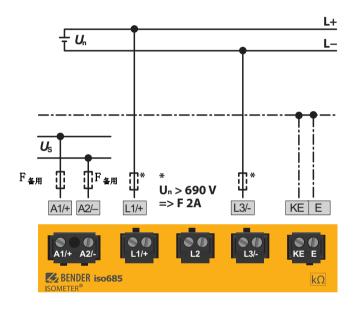



在超过 690V 的标称系统电压且具有 III 类过压的系统中,必须提供与 要监视的系统连接的保险丝。* 推荐 2A 保险丝。

6.5 连接到电源电压



由于故障连接,有损坏财产的危险!

如果设备由 "X1" 接口和 "A1/+" 和 "A2/-" 同时连接到电源电压,则设备可能会损坏。

请不要通过 "A1/*"、"A2/-" 和 "X1" 将设备同时连接到不同的电源电压。



通过外部电源单元的电压电源

在外部电源 (24V) 的情况下,设备可通过 "A1+"/"A2" 或 "X1" 供电。如果通过 "A1+"/"A2" 供电,请确保将 +24 V 应用于 "A1/+",并且 "A2/-" 已连接到 "GND" (接地)。


备用保险丝电源电压

如果设备通过外部电源模块供电,必须选择连接"A1/+A2/-"的备用保险 丝 F_{BH} ,提供的电源模块能够使直流兼容的备份保险丝跳闸。

例如: 当使用 24V 的电源模 (最小 1A) 时,推荐 650 mA/T 的备用保险丝。

外部电源 的 排放要求


通过端子"X1"的 ISOMETER® 的外部电源电压供电必须满足相关应用标准的抗扰度和排放要求。超过 Im 的连接电缆必须是屏蔽线。







6.6 连接到 X1 接口

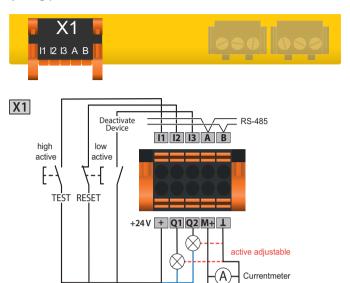


passive adjustable

I1···I3 (X1)	配置数字输入 (例如: 测试、重置 …)
A, B (X1)	串行接口 RS-485, 通过 DIP 开关 R 终止。
+ (X1)	输入和输出的电源电压 I、Q 和 M。 电气过载保护。在短路或者瞬变情况下自动关闭 (复位)。 当通过外部 24 V 电源供电,则不能连接 A1/+、A2/-。
Q1, Q2 (X1)	配置数字输出
M+ (X1)	配置模拟输出 (例如:测量仪表)
⊥ (X1)	参考电位接地


Voltagemeter

6.7 连接到以太网接口 ETH

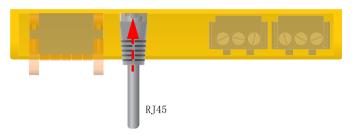

使用标准配线电缆 (RJ45/无交叉电缆),通过开关连接到 STAR 拓扑中其他几个 ISOMEER® 或多个 互连的 ISOMEER®。

6.8 继电器接口1和2的连接

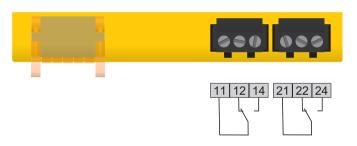


继电器 1	11 普通触点	1 2 N/C 触点	14 N/O 触点
继电器 2	21 普通触点	2 2 N/C 触点	2 4 N/O 触点

连接



6.9 端子盖板

将端子盖板插入到提供的设备外壳,直到它们卡入到位。

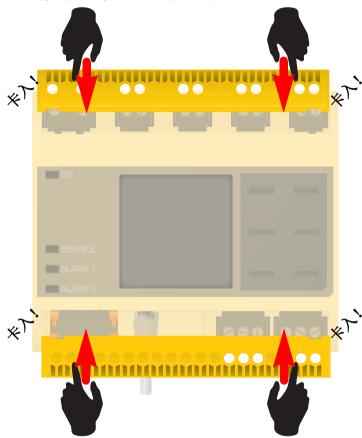

BENDER

7.1 一般 首次启动过程

- 1. 检查 ISOMETER® 是否已经正确的连接到被监视系统中。
- 2. 连接电源电压到 ISOMETER® 。使用启动向导,调整设备。然后,ISOMETER® 执行 4 个自检步骤。. 在检测过程中,不会检查报警继电器。完成测试后,测量的绝缘电阻会显示出来。如果该值超过了显示屏上最低的响应值,则会显示"0K"。



对于客户定制的配置设备,可能会停用启动向导且无法运行。这种情况下,设备是预设的。当然,启动向导可以如 的描述一样启动。

3. 检查被监视系统中的 ISOMETER® ,例如使用一个合适的接地电阻。



观察设备状态!

直到初步启动已经完成,否则设备一直处于报警状态。

在为报警 2 设置响应值 R_{an2} 之后,设备启动自检,生成第一个测量值和被监视 IT 系统的输出测量绝缘值。再次之后,完成设备启动。

启动程序 - 启动步骤 iso685-x(-B)

步骤	ISOMETER® 启动
1.	根据接线图和设备文件连接设备
2.	连接电源电压
3.	连接主电压
4.	通过启动向导运行
5.	ISOMETER® 执行自检
6.	通过使用介于系统和大地之间的适当电阻,进行执行功能测试。 电阻值:响应值的 50 %
7.	移除电阻
8.	如必要,调整基本设置
9.	ISOMETER® 连接正确并且功能可靠

7.2 首次启动




检查网络功能!

当设备被集成到网络中时,设备必须进行打开和闭合来检查网络的影响。

按照显示器上的启动向导进行操作!

7.2.1 设置语言


在此选择的语言将被用于菜单和设备信息。

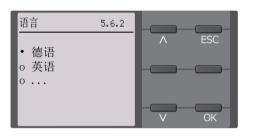

7.2.2 设置时间和日期

历史记忆上的报警信息和超时的绝缘阻值只有在时间和日期正确的时候才能正确地分配到图 形中。




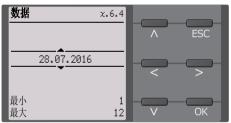




7.2.3 设置系统类型

通过设置系统类型,绝缘监视仪可以最佳的适应被监视系统。系统类型是用于绝缘监视仪的 基本信息,这是为了正确地确定绝缘电阻。

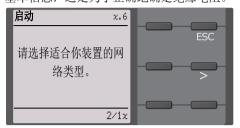


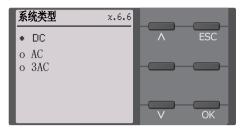

7.2.4 选择一个耦合仪

连接到绝缘监视仪的耦合仪(为了增加标称电压)必须在此编程。绝缘电阻的测量要考虑到连接的耦合装置的参数。如果不连接耦合仪,按下 OK。




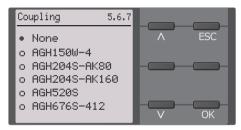


7.2.5 设置配置

为了使绝缘监测装置对系统进行最佳的监视,选择适合系统的配置。配置的概况,。


"电源电路"的配置能够适用于大部分 IT 系统。

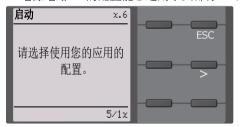


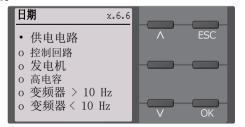

7.2.6 设置响应值 Ran1 用于 Alarm 1


你可以在这里设置预报警值。推荐 100 Ω/V 作为预报警值。

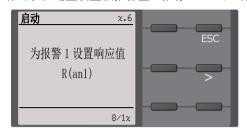


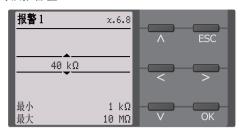

7.2.7 设置响应值 Ran2 用于 Alarm 2

你可以在这里设置预报警值。推荐 50 Ω/V 作为预报警值。

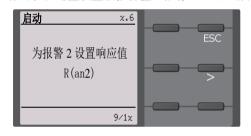

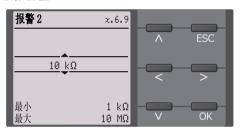

7.3 再次启动

如果设备之前已经使用过一次,连接电源电压之后会执行自检。启动向导不会重启。通过使 用菜单路径,可以手动开始启动助手向导:

菜单/设备设置/启动

菜单可以修改之前的设置。



观察设备状态!


完成初始调试和初始测量后,通过按照响应值设置设备从报警状态变为正常状态。




7.4 配置密码保护 ISOMETER® iso685

您可以在设备菜单中指定密码。

- 1. 选择 在菜单 > 设备设置 > 密码 在设备菜单中。
- 2. 通过选择 "开",在菜单->设备设置->密码->状态 启用密码保护。
- 3. **在菜单 > 设备设置 > 密码 > 密码** 中设置四位数密码。 您可以使用数字 0 到 9。

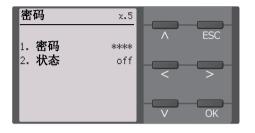

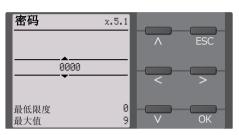



8.1 标准显示

在通用操作时, ISOMETER® 显示信息 OK 以及下列当前测量的绝缘电阻。

 测量的信号质量符合选择的配置。 更好的信号质量,更快更准确的用于设备测量。
 测量的信号质量不符合选择的配置。 选择不同的测量方法。
测试脉冲之间更新周期。

显示在底部的线下,设置显示 R_{an} 的设定极限值。在下面的例子中, R_{an1} =40 k Ω 且 R_{an2} =10 k Ω 。



8.2 故障显示(有效)

有效故障通过显示 ▲ 。显示的上端会变成橘黄色并且显示故障信息。

取决于故障类型,LEDs ALARM 1,ALARM 2 或 SERVICE 都是有效的。在下列例子中,检测电阻。因为 $R_{\rm an1}$ =100k Ω 以及 $R_{\rm an2}$ =20k Ω 的值都低于设定的响应值,ALARM 1 和 ALARM 2 被触发。 如果出现数个故障信息,通过使用 \mathbf{V} 和 $\mathbf{\Lambda}$ 按钮指引故障位置。



8.3 故障显示 (无效的)

无效故障通过显示 ①。如果发生数个故障,也会显示故障数量。这条消息表示曾经有故障,但设备不处于故障状态下。



设备键盘

- 1 查看下一个故障消息
- 2 MENU 选择
- 3 认可故障
- 4 执行测试测量
- 5 上一条故障信息

显示

- 6 发生的故障数量和故障
- 7 信号质量和测量脉冲
- 3 选择的故障数量 / 故障信息的数量

如果出现数个故障信息,通过使用V和 Λ 按钮指引故障位置。除了知道故障类型和相关的报警信之外,还可以知道这个故障存在多久时间了。



设备键盘

- 1 查看下一个故障消息
- 2 退出查看
- 3 上一条故障信息 显示
- 4 故障描述
- 5 报警值
- 故障发生/故障解决
- 7 选择的故障数量 / 故障信息的数量



8.4 确认故障信息

为了认识到故障信息并且返回到 ISOMETER® 标准显示中,所有故障必须通过重置按钮确认。 这意味着当故障原因被消除时,故障信息只能被重置。

按重置按钮, 随后按 > 再按 OK 按钮清楚故障记忆。ISOMETER® 随后返回到标准显示。



设备键盘

- 1 按 RESET 按钮
- 2 选择带≯的 RESET 按钮
- 3 通过 OK 按钮确认清除 故障记忆

显示

4 能-显示

8.5 历史记忆

能够在历史记录中存储多达 1023 条报警信息和设备故障并且带有时间和日期。当删除历史记录时,最小绝缘电阻 R_{min} 会菜单 \rightarrow 数据测量值 \rightarrow 绝缘数据 \rightarrow 重置的菜单中重置。



设备键盘


- 1 查看下一个消息
- 2 退出查看
- 3 查看下一个消息

显示

- 4 故障描述
- 5 报警值
- 6 故障发生/故障解决
- 7 选择的故障数量 / 故障信息的数量

8.6 数据-图表 (Data-isoGraph)

图表示绝缘电阻随着时间推移的时间顺序。此图形表示可以按照以下时间段显示:小时、天、周、月和年。单独表示的测量值被分别放在不同的存储单元中。 多达 100 个测量值有效地代表每个图表和由这些值确定图表的分辨率。

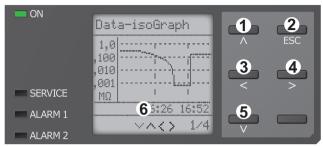

设备键盘

- 1 修改测量值(下一个值)
 - 退出杳看
 - 8 修改尺度(放大)
- 4 修改尺度 (缩小)
- 5 修改测量值(上一个值) 显示
- 正不
- 6 当前时间刻度

8.7 首次测量

在首次测量期间,设备记录所有的测量值。 如果启动一个全新的首次测量,之前有已经被记录的测量值会被丢弃。



显示



8.8 自动测试

显示

ISOMETER® 首次执行自检。在这个测试过程中,检查到 IT 系统和对地的连接。

之后, ISOMETER® 进行首次测量并且记录所有测量值。

此后,ISOMETER® 每个测量周期测量一次,并且随着下个更高的地址发送绝缘测量的授权到 ISOMETER®。





闪烁的 "ON" LED 和进度条显示测量当前进程 ➡ (看显示的右下方),指示 ISOMETER® 在 ISOnet 模式下进行测量。



9. 设置

9.1 菜单结构

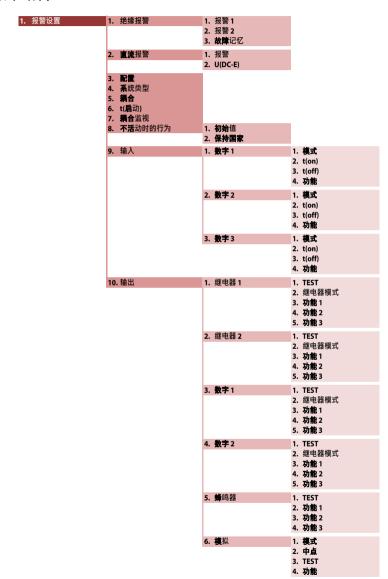

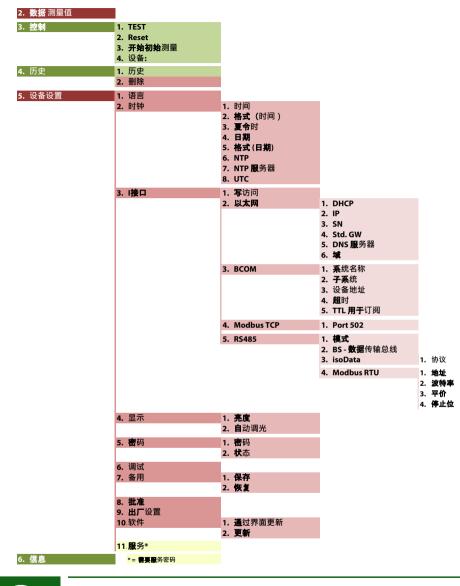



菜单项标红色

在激活密码保护之后,只有在输入密码后才能访问红色菜单项。



9.2 设备菜单中的设置



章节标题中菜单项的表述

ISOMETER® 的设置按照设备菜单的顺序进行解释在这个章节的下列标题中,括号内包含的信息对应上一页中显示的菜单结构


9.1 (1.)报警设置

报警 1 报警 2 的绝缘阻值阀值可以在报警菜单中指定,并且可以适应 ISOMETER® 用户配置文件。设备密码是用于设置设备。你可以调整下列功能:

9.2 (1.1)绝缘报警

在 "绝缘报警" 菜单中, 你可以使设置 ISOMETER® 报警 1 和报警 2 的阀值。

2 组报警的主动或者被动的水平 R_{an1} (报警 1) 和 R_{an2} (报警 2) 在下面的图形中进行说明: 当绝缘阻值超过设定的故障解除延迟值时,报警解除。

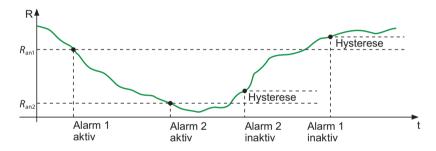

9.2 (1.1.1)报警 1

对于报警 1, 绝缘阻值在 1 k Ω ··· 10 M Ω 中的, 可以不考虑报警 2 的设置。

9.2 (1.1.2)报警 2

对于报警 2, 绝缘阻值在 $1 k\Omega \cdots 10 M\Omega$ 中的, 可以不考虑报警 1 的设置。

9.2 (1.1.3)故障记忆

在继电器 1、继电器 2 的输出和数字输出 1、数字输出 2 上,故障解除的自动复位:

- •on 故障解除是被动的,程序的 输出一直保持故障状态,直到被手动重置。
- •off 故障解除是被动的,程序输出自动改变状态。

9.2 (1.2) 直流报警


在系统中发生直流偏置(UDC-E)的情况下,触发直流报警。

9.2 (1.2.1)报警

•on 在发生直流偏置的情况下,触发直流报警。 •off 在发生直流偏置的情况下,不触发直流报警。

9. 2 (1. 2. 2) U (DC-E)

在20 和1 kV 之间设置直流值。

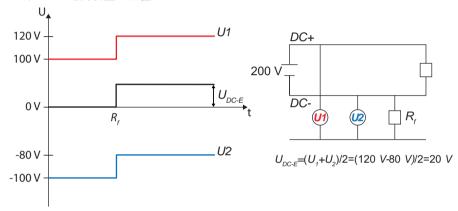



9.2 (1.3)配置

使你的系统配置适应 ISOMETER® 的应用。对于配置文件的描述,章节"技术数据"。

可以如下选择:

Power circuits 供电电路 适合大多数 IT 系统。
Control circuits 控制回路 不推荐电压 >230 V。

• Generator 发电机 快速测量次数,尽可能快速的故障定位。

• High capacitance 高电容 适应带高泄漏电容的系统。

• Inverter>10Hz 变频器>10 Hz 适用于带动态频率控制的逆变器控制的系统,

其频率范围 10···460Hz。

• Inverter<10Hz 变频器<10 Hz 适用于极低的频率控制系统,其频率范围 0.1...460 Hz.

• Customer specific 客户定制 允许本德尔服务部门进行客户定制的设置

9.2 (1.4)系统类型

使用 ISOMETER® 来监视 IT 系统。可以如下选择:

•DC 直流系统

•AC 单相交流系统

•3AC 三相交流系统

9.2 (1.5)耦合

使用能满足 ISOMETER® 要求的本德尔耦合仪。关于耦合仪的详细描述,章节 "耦合装置" 你能够选择。

- 无耦合议
- AGH150W
- •AGH204S-AK80
- •AGH204S-AK160
- AGH520S
- •AGH676S-4

9.2 (1.6)t(启动)

ISOMETER®可以有 0···600 秒的启动延时。期间将会设置初次测量时间段。

9.2 (1.7)耦合监视

ISOMETER 可以通过耦合仪扩展测量范围并且不断监视系统。在8小时进行一次不带电系统的耦合监视。这个监视功能可以是开启或是停用。

 • on
 使用耦合监视。

 • of f
 停用耦合监视。

9.2 (1.8) 处于停用时的动作

此菜单项控制设备切换到停用状态后的动作。

• 初始值 如果设备处于停用状态,将显示测量范围的最大测量值,并重置

所有绝缘故障。


• 保持状态 如果设备处于停用状态,将显示设备停用时的测量值和绝缘故

『音』

9.2 (1.9)输入

ISOMETER® 提供总共三个数字输入。

如下的接线图显示数字输入是如何接线的:

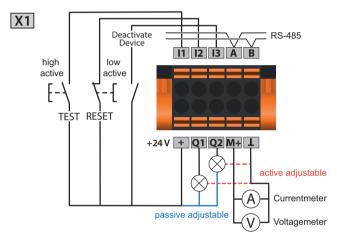

9.2 (1.9.1)数字1

下列参数用于数字输入的参数设置:


BENDER

9.2 (1.9.1.1)模式

用于数字输入的工作模式,可以被设置为下列值:


• 高电平有效 活动是在数字输入的上升沿时进行的(低到高)。响应时间 t (on) / t (off) 在信号开启之后。





• 低电平有效 活动是在数字输入的下降沿时进行的(高到低)。响应时间 t (on) / t (off) 在信号关断之后。





9. 2 (1. 9. 1. 2) t (on)

信号开启之后的响应时间 t (on) 可以被设置在 100 毫秒 -300 秒之间

9. 2 (1. 9. 1. 3) t (off)

信号关断之后的响应时间 t (off) 可以被设置在 100 毫秒 -300 秒之间。

9.2 (1.9.1.4)功能

ISOMETER® 数字输入功能 可以被做不同的输入:

•off 无功能数字输入

•TEST 设备自检

•RESET 故障和报警信息重置

• 关闭设备 设备不测量绝缘电阻,信息"设备关闭"会出现在显示屏上。IT

系统不再被监视!

• 启动首次测量 丢弃所有记录的数据并且开始新的测量

9.2 (1.9.2)数字2

参考 章节 9.2 (1.9.1) "数字1" 在页面上 27.

9.2 (1.9.3)数字3

参考 章节 9.2 (1.9.1) "数字1" 在页面上 27.



通过数字输入,停用 ISOMETER®

数字输入之间相互不耦合。为了避免意外以及 ISOMETER® 非预期的 停用,在配置过程中必须小心以确保输入被分配不同的功能。

9.2 (1.10)输出

ISOMETER® 提供总共六个输出。下列参数用于数字输出的设置:

9.2 (1.10.1)继电器1

每个继电器都可以按照下列参数设置:

9. 2 (1. 10. 1. 1) TEST

继电器的功能测试可以是开启或是关断作的。这个仅用于手动测试而不是周期性自检:

• on 手动测试检查继电器的开关功能 • off 手动测试不检查继电器的开关功能

9.2 (1.10.1.2)继电器模式

继电器模式可以适应如下应用:

• N/C 常闭 - N/C 操作触点 11-12-14 / 21-22-24 (报警继电器在正常

工作情况下是通电的)。


• N/O 常开 - N/O 操作触点 11-12-14 / 21-22-24 (报警继电器在正常

工作情况下是不通电的)。

• Flash 闪烁 继电器闪烁。 闪频: 1 s ON / 1 s OFF

9.2 (1.10.1.3)功能 1

最多三个功能可以被分配到一个输出。功能用"或"操作连接:





为功能1选择合适的设置。可以设置下列参数。

271	AL.

描述

• off

不使用功能。

• Ins. alarm 报警 1

当值下降到设置的响应值 R_{an1} 以下时,输出状态改变。

• Ins. alarm 报警 2

当值下降到设置的响应值 Ran2 以下时,输出状态改变。

• Connection fault 连接故障 当下列中的一个连接故障发生时,输出的状态会改变:

• 没有低电阻连接在导线之间。

• 没有低电阻连接在端子 E 和 KE 到大地 (PE) 之间。

•连接到电压输出的负载太低。 •连接到电流输出的负载太高。

• X1 上的负载太高。

• DC- alarm DC- 报警

• DC+ alarm DC+ 报警 当接地故障是直流方向 DC-且超过 75% 的值时,输出状态改变。这不涉及对称故障。这个功能只有在值下降到响应值 $R_{\rm anl}$ 以下,并且当额定电压 $U_{\rm a} \geq 50~\rm V$ 时才执行。

当接地故障是 DC+ 方向且超过 25% 的值时,输出状态改变。这不涉及对称故障。这个功能只有在值下降到响应值 R_{an1} 以下,

并且当 额定电压 U_n ≥ 50 V 时才执行。

• Symmetrical 对称报警

当电阻比在 25% 到 75% 的 DC+ 和 DC- 之间,输出状态改变。

	DC+ 报警	i	对称报警	į	DC-报警	
0	%	25 %	50 %	75 %		100 %

• Device fault 设备故障

当发生设备内部故障时,输出状态改变。

• Common alarm 普通报警 在有报警或者故障信息出现的情况下,输出状态改变。 (Ins. 报警 1 & 2, DC- / DC+ 报警,对称报警,连接和设备故

· 障)。

• Measurement complete 测量结束

在首次测量的结束,输出状态改变。

• Device inactive 设备不工作

当设备通过数字输入或者控制菜单被停用时,输出状态改变。

• DC offset alarm 直流偏移报警

当系统发生直流偏移电压时,输出状态改变。

9.2 (1.10.1.4)功能 2

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.1.5)功能 3

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.2)继申器 2

参考 章节 9.2 (1.10.1) "继电器 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.3)数字1

下列参数可以为每个数字输出设置:

9. 2 (1. 10. 3. 1) TEST

数字输出的功能测试可以是工作或是不工作的。这个仅用于手动测试而不是周期性自检:

on

手动测试改变数字输出的状态。

off


手动测试不改变数字输出的状态。

9.2 (1.10.3.2)模式


下列的设置可以被用于设置数字输出的工作模式:

• active 在主动模式中,+24 V将被应用于整个Qx 输出。

主动的



• passive 在被动模式中, ≤ 32 V被外部连接(参考技术数据)。 被动的 输出把应用的电位切换到地。

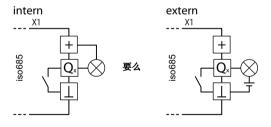



观察最大输出电流!

内部电源电压的情况下,最大输出电流 通过 A1/+ 和 A2/-:总计 200mA 到 X1. 请参考公式,提供的技术参数,用于计算 I_{LmaxXI} 。



9.2 (1.10.3.3)功能 1

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.3.4)功能 2

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.3.5)功能 3

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.4)数字 2

参考 章节 9.2 (1.10.3) "数字1" 在页面上 29.

9.2 (1.10.5)蜂鸣器

下列参数可以用于蜂鸣器设置。

9. 2 (1. 10. 5. 1) TEST

蜂鸣器的功能测试可以是工作或是不工作的。

这个仅用于手动测试而不是周期性自检:

•on 手动测试蜂鸣器声音工作。

•off 手动测试蜂鸣器声音不工作。

9.2 (1.10.5.2)功能 1

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28.

9.2 (1.10.5.3)功能 2

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28

9.2 (1.10.5.4)功能 3

参考 章节 9.2 (1.10.1.3) "功能 1" 在页面上 28

9.2 (1.10.6)模拟

下列参数可以被用于模拟输出的设置。

9.2 (1.10.6.1)模式


下面的值可以为模拟输出的工作模式设置:

	X1	X1
电流输出	M., A	
•0-20 mA	允许负载≤	600 Ω
•4-20 mA	允许负载≤	600 Ω
•0-400 µA	允许负载≤	$4~k\Omega$
	X1	X1
电压输出	M., V	
•0-10 V	允许负载≥	$1 k \Omega$
•2-10 V	允许负载≥	$1 k \Omega$

9.2 (1.10.6.2)中点

选择适合的中点。下列参数可以被设置:


• 线性的 在显示测量范围中, 开关



•28 kΩ

模拟的开关信号在测量仪表上 28 ΚΩ 或 120 ΚΩ 中间。

•120 k Ω

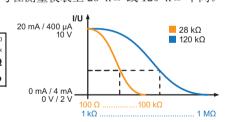



使用模拟输出计算绝缘电阻的:

$$R_F = \frac{(A_2 - A_1) * R_{SKM}}{A_3 - A_1} - R_{SKM}$$

A₃= 测量值模拟输出

R_{SKM}= 28 kΩ 或 120 kΩ/中间

R_F= 绝缘故障用 k Ω 表示

下限值 模拟输出 A ₁	上限值 模拟输出 A ₂
O mA	20 mA
4 mA	20 mA
0 μΑ	400 μΑ
0 V	10 V
2 V	10 V
	模拟输出 A ₁ O mA 4 mA O μA O V

9. 2 (1. 10. 6. 3) TEST

模拟输出的功能测试可以开启或是停用。 用这个方法,模拟输出可以被一次调整整个范围。 这个仅用于手动测试而不是周期性自检:

• on 手动测试检查模拟输出功能。 • off 手动测试不检查模拟输出功能。

9.2 (1.10.6.4)功能

• DC 偏置

为模拟输出选择适合的设置。参数设置如下。

• 绝缘值 取决于测量的绝缘值,模拟电流或电压信号在输出端提供。

取决于测量的直流偏置,模拟电流或电压信号在输出端提供。 个设置必须在菜单 " 中点 " 项 ″线形 ″被选择的情况下使用。

DC+ 报警	对称报警		DC-报警	
0 %	25 %	50 %	75 %	100 %
0 V/2 V				10 V
0 mA/4 mA				20 mA
ΛΛ				400

9.2 (2.0)数据测量值

ISOMETER® 为特定时间阶段存储一定的测量值。你可以在 "数据测量值" 菜单点看到这些数据。使用 Λ 和 V按钮来浏览不同视图:

1. 数据 - 图表 按时间顺序显示绝缘电阻。

1.1 刻度: 小时 1.2 刻度: 小天 1.3 刻度: 周 1.4 刻度: 月 1.5 刻度: 年

2. 绝缘数据 显示当前的绝缘电阻、测量的最小绝缘电阻和系统泄漏电容。

3. IT 系统数据 显示系统相间电压和主频率 (r.m.s. 值)

4. IT 系统数据 显示系统时对地电压

9.2 (3.0)控制

在控制菜单中, 你可以启动手动测试, 重置报警信息并且启动首次测量:

- TEST
- RESET
- 启动首次测量
- 设备

9. 2 (3. 1) TEST

执行设备的手动测试。

9. 2 (3. 2) RESET

故障和报警信息重置。

9.2 (3.3) 启动首次测量

丢弃所有记录的数据。并且开始新的测量。

9.2 (3.4)设备

设置 ISOMETER® 的绝缘电阻测量功能,激活或者停用:

- 激活 设备处于活动状态。
- 停用 显示屏显示消息"设备无效"。没有监控 IT 系统!



9.2 (4.0)历史

在历史菜单中,显示 ISOMETER® 检测出来的故障。 详细描述请参考章节 "显示"中的历史记忆项。

历史一別一別一別一別一旦一旦一旦大数一旦大数一旦大数一旦大数一旦大数一旦大数

9.2 (5.0)设备设置

设备设置菜单允许您对 ISOMETER® 设置基本配置。

9.2 (5.1)语言

选择 ISOMETER® 显示的语言。例如, 你可以选择:

德语西班牙语···英语

9.2 (5.2)时钟

在时钟菜单中,你可以设置 ISOMETER®s 的时间和日期格式:

9.2 (5.2.1)时间

基于选择的时间格式, 你可以选择 24 小时制或者 12 小时制 (上午/下午)。

9.2 (5.2.2)格式 (时间)

选择适合的时间格式:

• 12 h 12 小时制 上午 / 下午

• 24 h 24 小时制

9.2 (5.2.3)夏令时

基于如下设置,可以考虑夏令时:

• off 在夏令时和标准时间之间没有自动转换。

• DST Daylight Saving Time(DST)

参照北美法规,自动转换夏令时和标准时间。

开始: 三月的第二个星期天, 当地时间从 02:00 调到 03:00 结束: 11 月的第一个星期天, 当地时间从 03:00 调到 02:00

• CEST Central European Summer Time (CEST)

参照中欧法规, 自动转换夏令时和标准时间。

开始: 三月的最后一个星期天,从 02:00 Uhr CET 调整到 03:00 CEST 结束:十月的最后一个星期天,从 03:00 Uhr CEST 调整到 02:00 CET

9.2 (5.2.4)日期

基于选择的日期格式, 你可以设置当前日期。

9.2 (5.2.5)格式(日期)

选择你想显示的日期格式:

• dd. mm. yy 日. 月. 年 • mm-dd-yy 月, 日, 年

9. 2 (5. 2. 6) NTP

通过 NTP, 选择是否要同步当前时间。

为了使用这个功能,你必须配置 NTP 服务器。

• on 通过 NTP 服务器同步启动。

• off 通过 NTP 服务器同步停用。

9.2 (5.2.7)NTP 服务器

设置 NTP 服务器的 IP 地址。

9. 2 (5. 2. 8) UTC

按照 UTC 设置时间 (世界通用时间) 对于德国,设置 +1 用于冬令时 (CET) 以及 +2 用于夏令时 (CEST)。

9.2 (5.3) I 接口

在 ISOMETER® 接口菜单中,设置连接到其他设备的参数:

9.2 (5.3.1) 写访问

决定设备参数是否应该通过 Modbus 或 Web 服务器外部设置。 数据显示和读取不受设置影响。

Allow 允许 允许外部参数设置。Denv 否定 拒绝外部参数设置。

9.2 (5.3.2)以太网

通过以太网接口设置与其它设备通信的参数。以太网接口可以用于 Modbus, web 服务器和 BCOM 之间的通信。

1. DHCP: 进入 DHCP 服务器 2. IP: 进入 IP 地址 3. SN: 进入 子网掩码 4. Std. GW: 进入 标准网关 5. DNS: 进入 DNS 服务器

6. 域: 进入 域名



9. 2 (5. 3. 2. 1) DHCP

选择你是否想通过 DHCP 服务器来进行自动地址分配。如果应用自动 IP 地址分配,将自动分配 IP 地址、子网掩码和标准网关。如果停用自动分配 IP 地址,必须在菜单中手动设置。你可以在信息菜单中看到 IP 地址。

on 使用自动 IP 地址分配。
 off 停用自动 IP 地址分配。

9.2 (5.3.2.2) IP (手动配置)

为 ISOMETER® 选择合适的 IP 地址。确保设备的地址在你的网络地址范围内。请与你的网络管理员联系,以获取有关网络地址范围的信息。

9.2 (5.3.2.3) SN (手动配置)

设置适当的子网掩码。(标准子网掩码: 255.255.255.0) 联系你的网络管理员获取更多的信息。

9.2 (5.3.2.4)Std. GW (手动配置)

如果你选择标准网关,请在此输入 IP 地址。如果在网络中没有网关,输入地址范围内尚未使用的网关地址。如果不设置标准网关地址,则无法访问设备。请与网络管理员联系,以获取有关本地网络配置的信息。

9.2 (5.3.2.5) DNS 服务器

如果你选择 DNS 服务器,请在此输入服务器的 IP 地址。

有关 DNS 服务器配置的问题, 请与网络管理员联系。

9.2 (5.3.2.6)域

输入域名

有关 DNS 服务器配置的问题,请与网络管理员联系。

9. 2 (5. 3. 3) BCOM

通过 BCOM 设置与其它设备通信的参数。

更多信息, 请参考"BCOM" 从页码 35.

9.2 (5.3.3.1) 系统名称

设置设备所在的网络的系统名称。

为了保证所有的设备都能够通过 BCOM 通讯, 所有设备必须有相同的系统名称。

9.2 (5.3.3.2) 子系统

设置设备所在的网络的子系统名称。

该设备可以与相同或不同地址的子系统进行通讯。

9.2 (5.3.3.3)设备地址

分配设备地址。

每个设备必须有一个不同的地址来区分另一个系统中的设备,并确保正确的通讯。

9.2 (5.3.3.4)超时

在 100 毫秒至 10 秒之间,设置超时消息。 这个时间规定了设备响应的最大允许时间。

9.2 (5.3.3.5) TTL 用于订阅

在1秒至1092分钟之间设置时间。

例如,时间显示 ISOMETER® 向网关发送消息的间隔。 基本消息 (例如: 绝缘报警或者测量值的巨大变化)通常会立即发送。

9. 2 (5. 3. 4) Modbus/TCP

通过 Modbus/TCP 设置与其它设备通信的参数。

9. 2 (5. 3. 4. 1) Port 502

选择你是否想使用 Modbus/TCP:

on Modbus TCP 可以用于和其它设备通信。
 off Modbus TCP 不可以用于和其它设备通信。

9. 2 (5. 3. 5) RS-485

通过 Bender 传输总线,设置与其他设备通信的参数。

1. Mode 模式 选择 RS-485 协议

2. BS bus BS 总线 BS 设置

3. isoData isoData 设置

4. Modbus RTU 设置(RTU = Remote Terminal Unit)

9.2 (5.3.5.1)BS 总线

1. Adress 地址 地址可调范围从 1···90

9. 2 (5. 3. 5. 2) isoData

1. Protocol 协议 模式可调 1, 2 或者 3

9. 2 (5. 3. 6) Modbus RTU

1. Adress 地址 输入地址 1···247

2. Baud rate 波特率 设置 9.6 | 19.2 | 37.4 | 57.6 | 115 kbaud

4. Stop bits 停止位 设置 "1" | "2" | "off"

9.2 (5.4) 显示

在 ISOMETER® 的显示菜单中调整显示屏的亮度:



9.2 (5.4.1) 亮度

按10个等级,在0%到100%之间调整显示器的亮度。

如果在15分钟内没有在键盘上按键,显示亮度降低。当按下键时,恢复原来的亮度。

9.2 (5.4.2)自动调光

* on 背景照明, 无操作 3 分钟后关闭 POWER LED 和按钮照明。 只有在按下任何按钮时才会再次打开它们。 报警 LED 指示灯在发生报警时亮起。

• off

9.2 (5.5)密码

使用密码功能保护设备参数,防止未经授权的调整。初始密码是0000。

9.2 (5.5.1)密码

输入4位数字密码。

9.2 (5.5.2)状态

决定是否使用密码查询:

on 密码查询有效off 密码查询无效

9.2 (5.6)调试

在"调试"菜单中,您可以再次打开 ISOMETER® 的调试向导。

按下调试按钮会立即启动调试向导。

在遍历所有查询的值之后,设备接受新值。

按 "ESC"中止该过程。

9.2 (5.7)数据备份

在"数据备份"菜单中,可以保存设备设置或恢复已保存的设备设置。

• Save 保存 ISOMETER® 保存您的设备设置。

• Restore 恢复 ISOMETER® 可恢复初始或保存的设备设置。

9.2 (5.8)激活

1. Profile 特征 输入一个 4 位数的服务配置文件 PIN

Bender 激活特殊客户档案。 设备首先由 Bender 服务配置,配置保存在服务配置文件中。 激活此配置文件会导致出现警告消息。 客户可以通过输入服务配置文件 PIN 将其激活为客户特定的配置文件。 然后消除警告消息。

9.2 (5.9)出厂设置

将设备重置为出厂设置。

9.2 (5.10)软件

• Update via interface 通过界面更新 通过 Web 接口激活软件更新。

• Update 更新 在设备上开始更新。 或者也可以通过 Web 界面启动更新。

9.2 (5.10.1)通过界面更新

如果要通过 BUF 文件从 Web 界面向设备传输软件更新,则必须激活此选项。

9.2 (5.10.2)更新

将 BUF 文件传输到设备后, 开始更新过程。

9.2 (5.11)服务

输入密码

• Password 密码 只有通过 Bender 服务中心的员工才能进入服务菜单。

9.2 (6.0)信息

• 设备 设备名称、序列号、订货号

• 软件 测量技术的软件版本, 软件版本 HMI

• 测量技术 选择配置文件、选择系统类型

• 时钟 时间、日期、夏令时

• 以太网 IP 地址、DHCP 状态、MAC 地址

• RS485 设备的 BS 地址, Modbus RTU 地址, BS 总线模式



10.1 以太网接口

以太网接口可以用于 Modbus, web 服务器和 BCOM 之间的通信。



最多5个TCP/IP可以同时地连接使用。

10.2 BCOM

BCOM 用于以太网和本德尔设备之间的的通信。

为了保证所有的设备都能够通过 BCOM 通信, 所有设备必须有相同的系统名称。 可以在子系统中协调设备。每个设备需要单独的设备地址。

关于 BCOM 的更多信息, 请参考 BCOM 手册 (D00256) 在

www.bender.de/en/service-support/downloads.



当设置地址 0 通过 BCOM 进行通信,设备可以通过网络访问 (如参数设置 等),但它不能与其他设备通信。

10.3 Modbus/TCP

Modbus 是国际上应用广泛的用于数据传输的协议。

所有的测量值、消息和参数都被存储在虚拟寄存器地址中。读命令可以在寄存器地址读数 据。通过写命令,数据可以被写入寄存器地址。个别测量值和参数的寄存器地址可以在手册 "iso685-D Annex A" 标题"ISOMETER® iso685 系列设备 - Modbus 设置"中找到,详见 www.bender.de/en/service-support/downloads.



为了能够使设通过 Modbus 进行外部参数设置, 必须在"写访问" 菜单中设置 "允许"

10.4 Web 服务器

isoxx685···-CN 系列的 ISOMETER® 拥有一体的 Web 服务器,它通过 Web 浏览器显示设备数据。 以便读取测量值及 ISOMETER® 参数设置。

请优先选用下列浏览器: 〇 🧆







通过将 ISOMETER® 的 IP 地址输入 Web 浏览器来访问 Web 服务器。(例如: http:// 192, 168, 0, 5) 可以在设备菜单中 "Info" -> "Ethernet"中, 找到相应的 ISOMETER® 的当前 IP地址

10.4.1 规则



TCP 连接

最多可以同时连接5个TCP/IP。

在同一时间,只能有一个设备可以访问 Web 服务器。如果同时有多个设备 尝试访问 Web 服务器,这可能会导致超时。



写访问

在设备菜单中,默认禁用写访问(= 否定)。为了能够通过 Web 服务器设 置参数,写访问必须第一时间在设备菜单中激活 (= 允许)。


10.4.2 功能

Web 服务器提供下列功能:

- 可视化
 - 显示设备信息的 (例如:设备型号、软件版本等)
 - 显示当前设备设置的
 - 显示报警信息的
 - 单个单数的 Modbus 信息的
 - 显示使用中接口的显示
 - 当前测量值的概述
 - 绝缘电阻的详细图形表示 (isoGraph)
 - 在没有编程经验的情况下, 快速简单的可视化
- 参数设置
 - 简单快速的设置参数
 - 设备文字的简单分配和编辑
- 维护
 - 指定项的数据存储可以得到本德尔服务部门的快速支持




10.4.3 用户界面

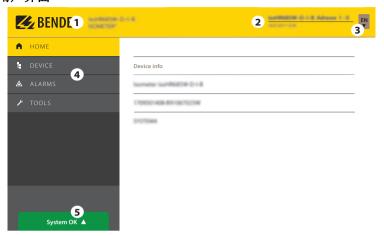

1 LOGO	Logo 和设备名称
2 系统信息	设备地址 访问浏览器系统的日期和时间。 Web 界面不显示 ISOMETER® 的当前时间。 ISOMETER® 的当前时间可以在菜单中找到,菜单路径 DEVICE -> Settings -> Clock.
3 语言	修改语言设置
4 浏览器菜	Web 服务器的主菜单(第一层) • START 单 • DEVICE • ALARMS • TOOLS
5 系统信息	报警出现,点击红色按钮或到菜单项 "ALARMS"(3)来 获得更多信息。

10.4.4 菜单结构

Web 菜单位于浏览器窗口的左侧。激活的菜单项要么用黄色突出显示,要么用黄色写。使用右侧的滚动条显示进一步的菜单项。

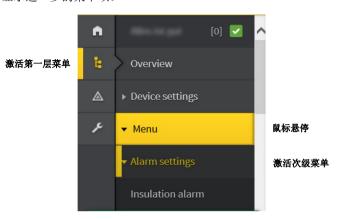

菜单结构取决于所选设备。不同设备有不同菜单结构。 在设备手册的"设置"章节中描述了设备的菜单结构。



Web menu - Device menu Web 菜单: 通过浏览器显示。 设备菜单: 通过设备显示。



10.4.5 参数修改

10.4.5.1 在标准版本中的参数显示

输入端口信息由横向(橙色框),已及纵向相应参数(蓝色框)组成。 当前设置的参数在输入字段的左侧,灰色字体(红色框)显示,如果没有进行任何更改, 也会出现在输入字段中。



Abb. 10.1: 浏览器中, 当前值的显示 (摘取)

10.4.5.2 在 EDS 菜单中,参数的显示

如果一个列表包含多个条目(例如,在 EDS 系统中的通道的表示),列表是纵向(橙色框)而相应的参数是横向(蓝色框)。黄色标注的数据代表系统尚未接受的更改。



Abb. 10.2: EDS 菜单中, 通道的描述

10.4.5.3 不正确输入情况下的错误检测

在某些情况下,系统需要输入指定字符,例如大写字母。在输入不正确的情况下,相应的字段将用红色显示。



Abb. 10.3: 错误文字输入

10.4.5.4 用 Modbus 寄存器显示参数

每个参数都分配于 一个 Modbus 寄存器,这些参数可以通过开放接口 Modbus TCP 或 Modbus RTU 寻址。通过激活菜单中的 "Tools" -> "Parameter addresses",可以显示寄存器中的的参数。



Abb. 10.4: Modbus 寄存器显示的激活

激活后,显示相应 Modbus 寄存器的所有参数。



Abb. 10.5: Modbus 寄存器的显示



10.4.6 在 Web 浏览器中修改参数

在输入字段中,修改的值用黄色背景显示 (参考图 2.1)。 可以通过下拉菜单、数值输入或文本输入进行更改。

下图显示了应用示例。

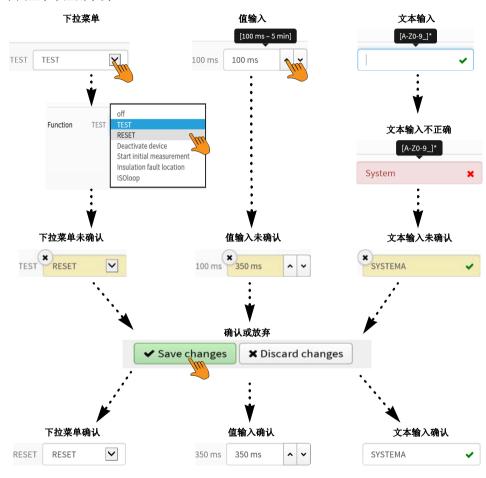


Abb. 10.6: iso685 设备 Web 接口输入选项

10.4.7 当打开 Web 浏览器时,在设备菜单中修改参数

如果在 iso685 设备菜单中修改值,修改后的值不会自动显示在 Web 服务器中已经打开的浏览器页面上。设备菜单中修改的值,会在 web 服务器中以黄色背景提示,但显示的仍然是旧值。



修改更新

打开新的浏览器页面时,修改被更新。


在此,有两个选项:

•在设备中修改的值应在 Web 服务器中接受并显示更新: 点击屏幕底部的 "放弃修改"按钮。

设备中修改的值将不被接受。恢复旧的值。放弃设备修改:单击屏幕底部的"保存修改"按钮。

10.4.8 用于参数修改的写访问

拒绝 Web 服务器对 ISOMETER® iso685 的写访问,例如防止通过 Web 服务器更改参数。 您可以在 Menu/Device settings/Interface/Write access 的菜单中拒绝写访问或者直接在 Web 服务器中拒绝写访问。如果想再次写访问,只允许在设备本身菜单 Menu/Device settings/Interface/Write access 中进行。

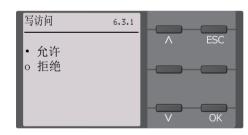

出厂设置为"拒绝"。只有在设备中设置允许写访问,才能通过 Web 服务器更改参数。



10.5 BS 总线

BS 总线被用于设置本德尔测量设备 (例如,ISOMETER®)。它是一个用于专门为本德尔设备的研发的 RS-485 接口。在 BS 总线上,报警信息的传输优先于所有其他信息的传输。更多信息,请参考 BS 总线手册 (文件号码: D00278),可以在 t www.bender.de/en/service-support/downloads 这里下载。



当使用接口转换器时, 需要进行电隔离。



BS 总线和 BMS 总线的兼容性受限制!

10.5.1 主从原理

BS 总线的工作符合主从原理。这意味着测量装置作为主设备工作,而所有的传感器设备作为 从属设备工作。主设备负责测量功能所需的通信。它还为 BS 总线的工作提供了所需的总线偏 置电压。

10.5.2 BS 总线上的地址和地址范围

地址 1 被分配到主设备。所有传感器设备都从地址 2 开始获取唯一的地址,按连续顺序无间隔分配。在设备故障的情况下,允许最大间隔为 5 个地址。


10.5.3 RS-485 规格 / 电缆

RS-485 规格限制电缆的长度为 1200 m, 并且要求雏菊链连接。BS 总线上的设备数量只能通过BS 总线主设备限制。

总线电缆使用双绞线,屏蔽电缆。举例来说,J-Y(St)Ynx2x0.8的电缆就是适合的。屏蔽线必须单点接地。BS 总线在两个终端必须使用端电阻(120 Ω , 0.25 W)。终端电阻被平行连接在接线端子 AnB 之间。有些设备已经集成终端电阻,可以通过"R"开关激活或停用。

10.5.4 电缆路径

BS 总线的最佳电缆路径是纯粹的线型拓扑。中间分段到单个设备的长度被限制在 1 m。这些中间分段不连接终端电阻。

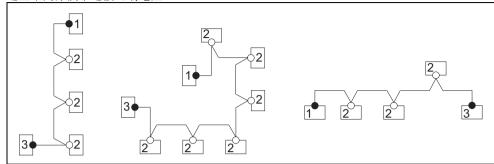

终端电阻

- L 主设备 通过设备上的开关 (ON) 激活或者在接线端子 A 和 B 之间外接终端电阻
- 从属设备 终端电阻通过设备上的 (OFF) 停用
- 3 从属设备 终端电阻通过设备上的开关(ON)激活或者在接线端子 A 和 B 之间外接终端电阻



只有第一个和最后一个设备才能连接终端电阻。因此,检查所有 设备。

10.6 Modbus RTU

在 RS-485 接口上实现 Modbus RTU。数据传输采用二进制/串行方式。必须保证无错误和连续的数据传输。

测量值、消息和参数都被存储在虚拟寄存器地址中。数据可以通过寄存器地址上的读命令读取。使用写命令,可以将数据写入寄存器地址。各个测量值和参数的寄存器地址可在"iso 685-D 附录 A"的手册中找到,其标题为"ISOMETER iso 685 设备系列 - Modbus 设置",可以在网站 www. bender. de/en/service-support/downloads 中找到。



10.7 isoData 协议

数据传输是连续的,不能被接收数据的设备中断或受任何其他方式(单向)影响。这个协议不能与BMS协议结合。使用USB/RS232-RS485借口转换器,就可以通过PC机或笔记本电脑评估数据。联系本德尔服务部门获取此设备。

接口数据:

- •RS-485 接口与设备电子电隔离
- •连接到端子 A 和 B。
- •最大电缆长度 1200 m (在模式 1 情况下)

在每次有效测量之后,输出数据块。

模式	波特率	数据 Bits	停止 Bits	校验位	流量控制	TX 间隔 [ms]	位掩码支持	帧计数器支持	字段分隔符	启动标记	结束标记	线末端
模式1	9600	8	1	无	无	10 * 1000	否	否	0x0F	0x02	0x03	<lf><cr></cr></lf>
模式 2	115200	8	1	奇校验	无	1000	否	是	';' (0x3B)	'!'	n/a	<cr><lf></lf></cr>
模式3	115200	8	1	奇校验	无	1000	是	是	';' (0x3B)	'!'	n/a	<cr><lf></lf></cr>



下面表中"isoData 协议"描述的各项,在当前执行中有固定的长度。 当然,isoData 是一种通过分隔符分隔单独要素的协议(参考上表中的' 字段分隔符')。通过使用这些分隔符,基本上可以省去一个固定的字段 长度。强烈推荐执行外部应用程序时使用分隔符,而不是字段长度。



10.7.1 isoData-协议表

描述	长度 [Bytes]	值	单位	举例字符串	模式		
					1	2	3
数据包启动字符 用于模式2和3	1	!		!	_	0	0
数据包启动字符 模式 1	1	0x02		0x02	0	_	_
可用的位掩码	8	取决于包含的字段。(位掩码)		FFFFFFF	_	_	1
日期	8	当前日期		日.月.年	_	_	2
时间	12	当前时间		hh:mm:ss:mmm	_	_	3
绝缘故障定位	1	' ' = 对称故障 '+' = 故障在 L1/+ 上 '-' = 故障在 L3/- 上		X	_	1	_
绝缘故障定位 详细概述	4	绝缘故障百分比分布,从 100 … +100	%	+123	-	8	4
绝缘故障定位 简要概述	0 = AC 故障 1 - DC + 技障			0	6	-	_
绝缘电阻 简要概述	6	$R_{ m F}$	kΩ	123456	1	_	_
绝缘电阻 极限概述	6	R _F 备注: 值限制到 9.9 MΩ	kΩ	1234. 5	_	2	_
绝缘电阻 详细概述	9	R _F 备注: 值限制到 9.9 MΩ	kΩ	1234567.8	_	_	5
测量值计数器	2	整数累计每个新的测量值,并在 99 处溢出		12	_	11	6
泄露电容 $C_{\rm e}$	4	R 模式 [μ F] Z 模式 [nF] 备注: 不支持 Z 模式。	μF (R- 模式) nF (Z- 模式)	1234	_	3	7
电压 Un (VRMS) L1-L2	7	电压介于相 L1 和相 L2 之间。 RMS 值,无符号。	V	12345. 6	_	_	8
电压 Un (VRMS) L1-L3	7	电压介于相 L1 和相 L3 之间。 RMS 值,无符号。	V	12345. 6	_	_	9
电压 Un (VRMS) L2-L3	7	电压介于相 L2 和相 L3 之间。 RMS 值,无符号。	V	12345. 6	_	_	10
电压 $U_{\rm n}$ (VRMS)	5	电压介于相 L1 和相 L2 之间。 RMS 值,AC 系统符号为', DC 系统的符号通常为'+'	V	+1234	_	5	_
电压 U _n (VRMS) L1-PE	5	电压介于相 L1 和 PE 之间。 RMS 值,备注:通常符号为'+'	V	1234	_	6	11
电压 U _n (VRMS) L2-PE	5	电压介于相 L2 和 PE 之间。 RMS 值,备注:通常符号为'+'	V	1234	_	_	12



描述	长度 [Bytes]	值	单位	举例字符串	模式		
电压 U _n (VRMS) L3-PE	5	电压介于相 L3 和 PE 之间。 RMS 值,备注:通常符号为'+'	V	1234	_	7	13
测量质量	3	测量值的质量 0%=质量差 =>修改配置 100%=质量好 =>配置适合应用	%	100	_	_	14
电压 DC-PE	4	对地直流偏置电压接地	V	+123	-	-	15
报警信息	4	[十六进制](无首位的 "0x") 这个值是将所有信息通过 OR 函数运算得出	BIT	1234	-	10	16
Bit2: 设备错误	n/a	0x0002		位掩码	-	+	+
Bit3: 预报警 绝缘故障 <i>R</i> _F on L1/+	n/a	0x0004		位掩码	_	+	+
Bit4: 预报警 绝缘故障 <i>R</i> _F on L2/-	n/a	0x0008		位掩码	-	+	+
Bit5: 预报警 对称绝缘故障 <i>R</i> p	n/a	0x000C		位掩码	_	+	+
Bit6: 报警 绝缘故障 <i>R</i> p on L1/+	n/a	0x0010		位掩码	_	+	+
Bit7: 报警 绝缘故障 <i>R_F</i> on L2/-	n/a	0x0020		位掩码	_	+	+
Bit8: 报警 对称绝缘故障 <i>R</i> _F	n/a	0x0030		位掩码	_	+	+
Bit9: 预报警 绝缘阻抗 <i>Z</i> _F	n/a	0x0040 备注: 当前不支持		位掩码	_	+	-
Bit10: 报警 绝缘阻抗 <i>Z</i> _F	n/a	0x0080 备注: 当前不支持		位掩码	_	+	_
Bit11: 报警 欠电压 <i>U</i> n	n/a	0x0100 备注: 当前不支持		位掩码	_	+	-
Bit12: 报警 过电压 <i>U</i> n	n/a	0x0200 备注: 当前不支持		位掩码	_	+	-
Bit13: 系统测试信息	n/a	0x0400		位掩码	-	+	+
Bit14: 设备带报警启动	n/a	0x0800 备注: 当前不支持		位掩码	-	+	-
报警信息 绝缘故障 简要概述	1	0 == 无报警 1 == 报警 1 2 == 报警 2 3 == 报警 1 + 报警 2	数字	0	5	_	-



描述	长度 [Bytes]	值	单位	举例字符串	模式		
设备中的温度	4	'+'或'-'在温度值前面	° C	+100	-	-	17
系统频率	3	0	Hz	123	-	_	18
响应值 1	6	R _F 备注: 当响应值大于等于 1GΩ 时, 输出 '999999'	kΩ	123456	2	_	19
响应值 2	6	R _F 备注: 当响应值大于等于 1GΩ 时, 输出 '999999'	kΩ	123456	3	_	20
系统类型	3	[' DC' ' AC' '3AC'] 注意: AC 和 DC 前的空格!		3AC	_	_	21
继电器 (K1, K2) 状态	1	0 -> K1 == off, K2 == off 1 -> K1 == on, K2 == off 2 -> K1 == off, K2 == on 3 -> K1 == on, K2 == on		0	4	_	22
阻抗	6	Z_{F}	kΩ	1234. 5	-	4	-
近似不对称绝缘电阻	6	RUGF	kΩ	1234. 5	-	9	-
绝缘测量 ADC 值	5	ADC 值 用数字表示		12345	-	-	_
激活测量配置	2	01 - 电源电路 02 - 控制回路 03 - 发电机 04- 高电容 05 - 变频器 > 10Hz 06 - 变频器 < 10Hz 07 - 客户定制配置 08 - 服务配置	数字	01	-	_	23
帧计数器	1	从 0~9 连续计数。		1	-	_	24
字符串末端	2	字符串末端! 注意: 发送标准模式 〈LF〉〈CR〉, 例如: 这两个字的顺序是相反的!!!	注意(字符串末端) 发送(标准模式)	<cr><lf></lf></cr>	+	+	+



耦合器件扩展了 ISOMETER® 的标称系统电压范围。

根据配置,可以监控系统电压高达 12 kV 的系统。



电击产生的危害!


耦合仪应用于高电压,在直接接触的情况下,这可能会危及生命。 确保只有电气工作人员才能在设备上进行操作。仔细阅读耦合仪的 操作手册。



44

在超过 690V 的标称系统电压且具有 III 类过压的系统中,必须提供与要监视的系统连接的保险丝。* 推荐 2A 保险丝。


11.1 连接耦合仪 AGH150W-4(DC)

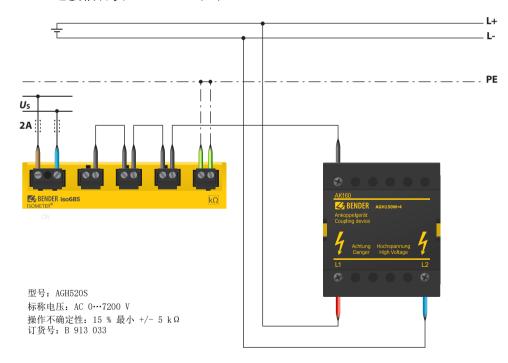

系统行为:


- •如果 ISOMETER® 与耦合仪同时操作,在调试期间或稍后在设备菜单中必须在调试助手中指定此设备。
- ·如果在启动或者在设备菜单中选择耦合仪, ISOMETER® 自动把系统
- •类型设置成三相交流。这个设置不能修改。
- •如果 ISOMETER® 与耦合仪同时操作,直流报警和耦合监视停用。
- •如果 ISOMETER® 与耦合仪同时操作,耦合监视的值、直流偏置和测量值未正确确定。

11.2 连接使用 AGH150W-4(3(N)AC)

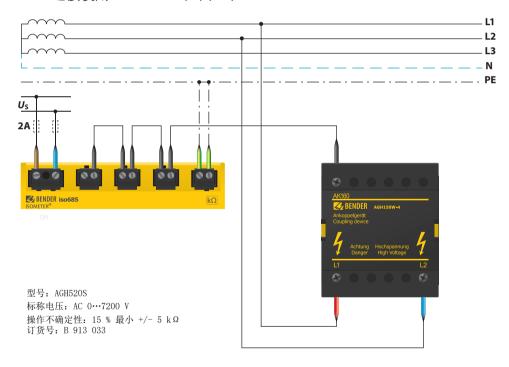




11.3 连接使用 AGH520S (3AC)

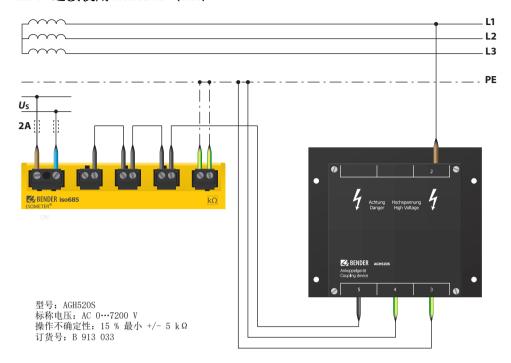


11.4 连接 AGH520S 3(N)AC

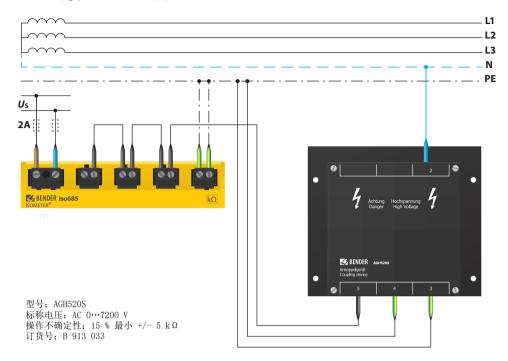




11.5 连接使用 AGH204S-4

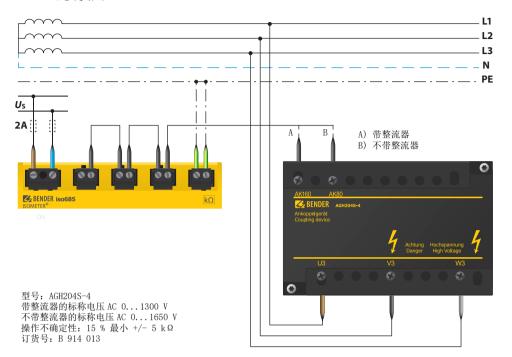

11.6 连接使用 AGH676S-4

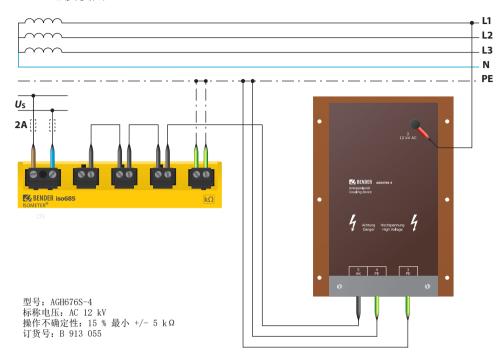

12. 报警信息



12.1 测量值报警

报警信息在接通后立即激活,可立即发生.

报警信息	描述	措施	LED 指示灯
绝缘故障	出现一个绝缘故障。绝缘电阻下降到响应值 $R_{\rm anl}$ 以下。	• 在监视系统中观察绝缘电阻,必要时排除故障。 • 通过按下重置按钮重置故障信息	ALARM 1 亮
绝缘故障	出现一个绝缘故障。绝缘电阻下降到响应值 R_{an2} 以下。	• 消除被监视系统的绝缘故障 • 通过按下重置按钮重置故障信息	ALARM 2 亮
直流偏置电压	在系统中有直流偏置电压.	• 检查直流元件的绝缘故障并且消除故障。	

12.2 一般警报

47

报警信息在接通后立即激活,可立即发生

报警信息	描述	措施	LED 指示灯
欠电压	限定电源电压范围之外的工作	• 检查电源电压	
过电压	限定电源电压范围之外的工作	• 检查电源电压	
检查 L1-L2-L3 是否连接正确!	没有低电阻连接在导线之间。	• 检查连接到 IT 系统的端子 L1/+, L2 和 L3/- 的接线 • 按下测试按钮 • 检查主电压 • 检查保险丝 • 检查设置系统类型	"ALARM 1" + "ALARM 2" 交替闪烁
检查 E-KE 是否连接正确。	没有低电阻连接在端子 E 和 KE 到大地 (PE) 之间。	• 检查连接到地 (PE) 的端子 E 和 KE 的接线 • 按下测试按钮	"ALARM 1" + "ALARM 2" 在普通模式闪烁
配置不适用于此应用!	该应用选择了错误的配置	在信息菜单中检查测量系统电容和系统频率选择另一个配置,并把特征考虑进去	
X1 上的负载过高!	到 X1 的外部负载总和过高	• 检查 X1.+, X1.Q1 和 X1.Q2 的负载 • 检查环境温度	
检查时间和日期!	未设置时间和日期。	• 设置当地时间和日期 (在电压故障的情况下,缓冲三天)	
没有发现 DHCP 服务器!	以太网接口的连接问题	• 检查以太网接口的电缆。 • 检查 DHCP 服务器的可用性。 • 检查 DHCP 的接口配置在设备	
设备故障 x. xx	I内部设备错误	按下测试按钮切换电源电压的开和馆联系本德尔服务中心	服务 LED 灯亮
同步	设备在较长的一段时间内会自我同步。(超过5分钟)	• 重启设备	



报警信息	描述	措施	LED 指示灯
BCOM 连接 中断!	- 错误的分组	•正确连接总线导线 •正确的以太网设置 •使用 BCOM Group Manager 恢复配置	
服务模式工作!	设备在维修条件下	• 联系本德尔服务中心	服务 LED 灯亮

13. 技术数据



13.1 设备配置

可以通过选择设备配置来很简单的调整不同的应用。

	标称系统电压	系统频率	系统泄露电容	测量电压	测量范围	响应值	描述
供电电路	AC 0···690 V/ DC 0···1000 V	15…460 Hz	0⋯150 µF	± 50 V	0.1 kΩ…20 MΩ	1 kΩ…10 MΩ	主电路没有动态频率变化。 通用的配置文件是适用于所有主要稳定系统频率和外部直流电压的系统。当使用变频器和动态频率控制时,选择变频器 > 10 Hz 或变频器 < 10 Hz。
控制回路	AC 0230 V/ DC 0230 V	15…460 Hz	0∙∙∙150 µF	± 10 V	0.1 kΩ…20 MΩ	1 kΩ…10 MΩ	为了减少对通过 ISOMETER® 上的敏感开关元件的影响,这个配置用于降低带有较低标称电压的控制回路中 ±10V 内的测量电压。
发电机	AC 0690 V	50···60 Hz	0∙••5 µF	± 50 V	0.1 kΩ…20 MΩ	1 kΩ…10 MΩ	此配置允许实现一个非常快速的测量时间,例如发电机监视的要求。 此外,此配置可用于支持在 IT 系统中快速故障定位。 发电机配置适合包含直流部件的交流系统。
高电容	AC 0···690 V/ DC 0···1000 V	15…460 Hz	0…1000 μF	± 50 V	0.1 kΩ…20 MΩ	1 kΩ…10 MΩ	对于具有高泄露电容的系统,例如船舶应用,通过选择这个配置来明显减少漏电电容对测量结果的影响。
变频器 > 10 Hz	AC 0···690 V/ DC 0···1000 V	10···460 Hz	0···20 μF	± 50 V	0.1 kΩ…20 MΩ	1 kΩ…10 MΩ	此配置是通过 10 至 460Hz 的变频器控制系统的动态频率,用来优化测量时间和质量方面的测量。
	AC 0690 V/ DC 01000 V	0.1···460 Hz	0 ···20 μF	± 50 V	0.1 kΩ…20 MΩ	1 kΩ…10 MΩ	由于在 IT 系统的动态负载,用于非常低的频率控制系统,其范围在 0.1460 和非常低并且不断变化的外部直流系统,连续的绝缘监视 可以使用这个配置进行优化。*
客户定制	-	-	-	-	-	-	允许本德尔服务部门做客户定制。如果没有通过本德尔服务部门进行设置,那么该配置文件具有与"电源电路"配置文件的参数相同。

有关响应时间,请参阅以下部分中的"设备配置文件"。



切换配置文件

当选择其他配置,重置 R_{min} 的值。 在配置文件之间切换会导致更长的测量时间。



* 低频主电压


对于极低频系统,标称系统电压会根据本章的规格降低。

13.2 接线图

13.2.1 响应时间配置供电电路




响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_{\rm H}$ = 690 V, f = 50 Hz) 测量范围 < 10 M Ω

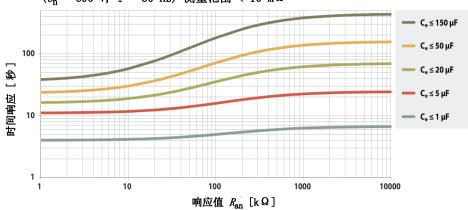


13.2.2 响应时间配置控制电路

响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_{\rm H}=690$ V, f=50 Hz) 测量范围 <10 M Ω

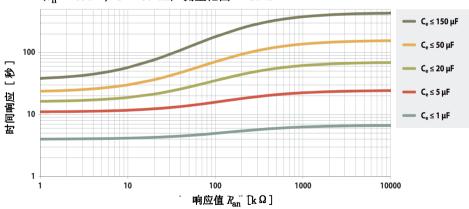


13.2.3 响应时间配置发电机

响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_{\rm H}$ = 690 V, f = 50 Hz) 测量范围 < 10 M Ω

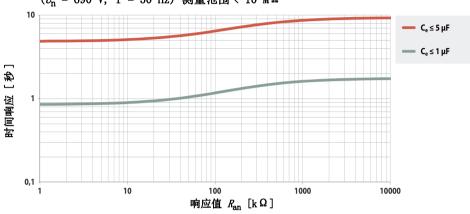

13.2.4 响应时间配置高电容


响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_{\rm H}$ = 690 V, f = 50 Hz) 测量范围 < 10 M Ω

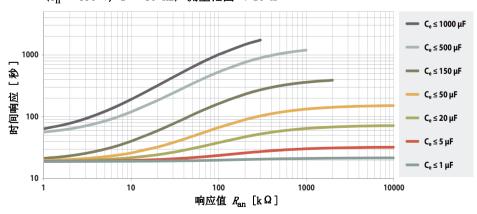




13.2.5 响应时间配置变频器 > 10 Hz

响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_{\rm n}$ = 690 V, f = 50 Hz) 测量范围 < 10 M Ω

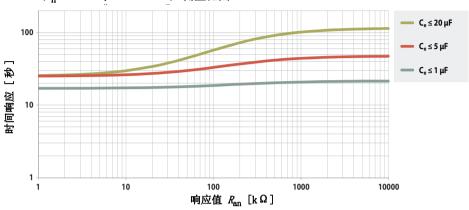


13.2.6 响应时间配置变频器 < 10 Hz

响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_{\rm H}$ = 690 V, f = 50 Hz) 测量范围 < 10 M Ω

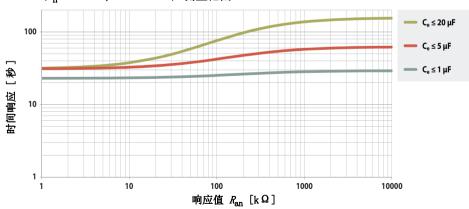


13.2.7 响应时间直流报警

用于 RF 直流报警的典型响应时间取决于系统配置和系统泄漏电容

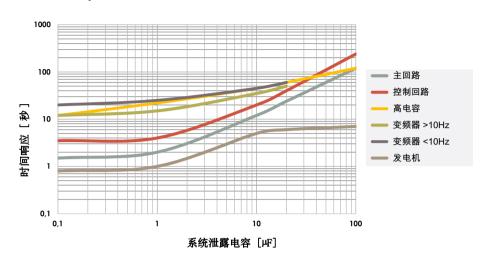

13.2.8 操作不确定性

响应时间作为响应值的一个功能和系统泄漏电容符合标准 IEC 61557-8 ($U_n=690$ V, f=50 Hz) 测量范围 <10 M Ω

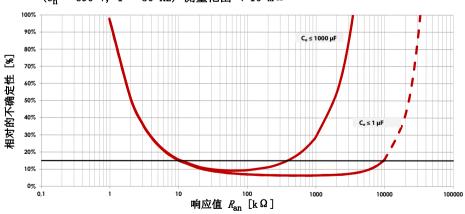

BCOM 名称*

Modbus RTU 地址

isoData

波特率

校验码

停止位

设备地址 BS 总线



13.3 iso685-x 出厂设置

参数	值	
响应值 / 报警		
响应值 R an1 (ALARM 1)	40 kΩ	
响应值 R _{an2} (ALARM 2)	10 kΩ	
直流报警	off	
直流报警的直流偏置电压	65 V	
故障记忆	off	
耦合监视	on	
系统		
系统类型	3AC	
系统配置	电源电路	
时间响应		
启动延迟 $T_{ m Edd}$	≤ 0 s	
数字输入		
数字输入1		
模式(工作模式)	高电平有效	
功能	TEST	
数字输入 2		
模式 (工作模式)	低电平有效	
功能	RESET	
数字输入 3		
模式 (工作模式)	高电平有效	
功能	停用 设备	
数字输出		
数字输出1		
功能 1	off	
功能 2	off	
功能 3	off	
数字输出 2		
功能 1	off	
功能 2	off	
功能 3	off	

参数	值
开关元件	
继电器 1	
测试	on
工作模式	常闭工作
功能 1	绝缘报警 1
功能 2	连接故障
功能 3	off
继电器 2	
测试	on
工作模式	常闭工作
功能 1	绝缘报警 2
功能 2	设备故障
功能 3	连接故障
接口	
DHCP	off
IP 地址	192. 168. 0. 5
子网掩码	255. 255. 255. 0

system-1-0

19.2 kBaud

模式1

100

even

* 还原出厂设置时,BCOM 名称不会更改。



13.4 列表参数 iso685-x-CN

绝缘参照 IEC 60664-1/IEC 60664-3	
定义:	
测量回路 (IC1)	
电源回路 (IC2)	*
输出电压回路 1 (IC3)	
输出电压回路 2 (IC4)	
控制回路	
额定电压	
过电压类别	11
额定脉冲电压:	
IC1/(IC2-5)	
IC2/(IC3-5)	
IC3/(IC4-5)	
IC4/ IC5	4 k
额定绝缘电压:	
IC1/(IC2-5)	
IC2/(IC3-5)	
IC3/(IC4-5)	
IC4/ IC5	
污染等级(<i>U</i> ₁ <1000 V)	
设备外壳外部的使用部件的污染等级 (<i>U</i> _n 690 < 1000 V)	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
安全绝缘 (强化绝缘)介于: IC1/(IC2-5)	무수도 쓰 만 III 1000
IC2/(IC3-5)	
IC4/ IC5	
	色电压实剂 111, 500
电压测试(常规测试)符合标准 IEC 61010-1 IC2/(IC3-5)	AC 9 9 1-
IC2/ (IC3-5)	
IC4/ IC5	
	AC 2.2 K
电源电压	
电源通过 A1/+, A2/-:	
电源 电压范围 U _s	AC/DC 24240
<i>U_s</i> 的公差	
最大允许输入电流 $U_{\rm s}$	
$U_{\rm S}$ 的频率范围	
频率范围的公差 $U_{\rm s}$	
功耗, 典型的 DC	
功耗. 典型 50/60 Hz	≤ 12 W/21 V

功耗,典型 400 Hz ≤ 12 W/45 VA

电源诵讨 X1:

电源地区 XI: 电源电压 U _s DC 24 V 公差 U _s DC -20···+25 %
被监视的 IT 系统 标称系统电压范围 $U_{\rm h}$
响应值 Ranl (报警1) 1 kΩ···10 MΩ 响应值 Ran2 (报警2) 1 kΩ···10 MΩ 相对的不确定性 (符合标准 IEC 61557-8) 取决于配置,±15 %,至少±1 kΩ 磁滞 25 %,至少1 kΩ
时间响应 响应时间 $t_{\rm an}$ at $R_{\rm F}$ (= 0,5 x $R_{\rm an}$ ($R_{\rm an}$ = 10 k Ω) 和 $C_{\rm e}$ = 1 μ 符合标准 IEC 61557-8 取决于配置,典型 4s(看图) 响应时间 直流报警 $C_{\rm e}$ = 1 μ 符合 IEC 61557-8 取决于配置,典型 2 s(看图) 启动延迟 $T_{\rm Ed}$
测量回路
測量范围0.1 ··· 460 Hz测量范围 f_n 0.1 ··· 460 Hz公差测量 f_n ±1 % ±0.1 Hz电压范围测量 f_n AC 25··· 690 V测量范围 U_n (没有外部耦合设备)AC 25··· 690 V
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

频率范围测量 C_e DC, 30····460 Hz

开关元件

接口



並 127 x 127 像素 , 40 x 40 mm²) 显示范围测量值	
LEDs	
连接类型 可插拔螺丝端子或者弹簧端子 螺丝型端子: 标称电流 ≤ 10 A 拉紧扭矩 0.5···0.6 Nm (5···7 1b-in) 导线尺寸 AWG 24-12 剥落长度 7 mm 刚性 / 柔性 0.2···2.5 mm² 柔性套管,带 / 不带塑料圈 0.25···2.5 mm²	
多芯线, 刚性 0.2···1 mm² 多芯线, 柔性 0.2···1.5 mm² 多芯线, 柔性金属环不带塑料套箍 0.25···1 mm² 多芯线, 柔性 TWIN 金属环带塑料套箍 0.5···1.5 mm² 推线端子: ≪ 10 A	
导线尺寸 AWG 24-12 剥落长度 10 mm 刚性 / 柔性 0.2 ··· 2.5 mm² 柔性套管,带/不带塑料圈 0.25 ··· 2.5 mm² 多芯线,柔性 TWIN 金属环带塑料套箍 0.5 ··· 1.5 mm² 推线端子 X1:	
标称电流 ≤ 8 A 导线尺寸 AWG 24-16 剥落长度 10 mm 刚性 / 柔性 0.2···1.5 mm² 柔性金属环不带塑料套箍 0.25···1.5 mm² 柔性金属环带塑料套箍 0.25···0.75 mm²	

~	
现场总线:	
接口 / 协议 Web	服务器/Modbus TCP/BCOM
数据率	10/100 Mbit/s, 自动检测
最大 Modbus 请求数量	
电缆长度	≤ 100 m
连接	RJ45
IP 地址 DHo	CP/手动 1* 192.168.0.5*
网络掩码	255. 255. 255. 0*
BCOM 地址	系统 -1-0
功能	
传感器总线:	
接口 / 协议	RS-485 / isoData
数据率模式 1	
长度(取决于波特率)	
电缆:	
连接	
终端电阻	
5.2 lbd (P177) - 1.2 cm - 1.2	, · · · · · · · · · · · · · · · · ·

触点参数符合 IEC 60947-5-1:
使用类别 AC-13 / AC-14 / DC-12 / DC-12 / DC-12 / DC-12 / DC-12
额定工作电压 230 V / 230 V / 24 V / 48 V / 110 V / 220 V
额定工作电流 5 A / 3 A / 1 A / 1 A / 0.2 A / 0.1 A
额定绝缘电压 ≤ 2000 m NN
额定绝缘电压 ≤ 3000 m NN 160 V
最小接触率 1 mA 在 AC/DC ≥ 10 V

环境/EMC 和温度范围	
EMC	IEC 61326-2-45)
工作温度	25•••+55 ° C
运输	40•••+85 ° C
长期存储	−40•••+70 ° C



气候条件分类符合 IEC 60721:固定使用 (IEC 60721-3-3)3K23 (除了冰和冰水化合物)运输 (IEC 60721-3-2)2K11长期存储 (IEC 60721-3-1)1K22
机械条件的分类符合 IEC 60721:固定使用 (IEC 60721-3-3)3M11运输 (IEC 60721-3-2)2M4长期存储 (IEC 60721-3-1)1M12应用领域≤ 3000 m NN
连接 连接类型 可插拔螺丝端子或者弹簧端子
螺丝型端子: 标称电流 ≤ 10 A 拉紧扭矩 0.5···0.6 Nm (5···7 lb-in) 导线尺寸 AWG 24-12 剥落长度 7 nm 刚性 / 柔性 0.2···2.5 nm² 柔性套管,带/不带塑料圈 0.25···2.5 nm² 多芯线,刚性 0.2···1 nm² 多芯线,柔性 0.2···1.5 nm² 多芯线,柔性金属环不带塑料套箍 0.25···1.5 nm² 多芯线,柔性 TWIN 金属环带塑料套箍 0.5···1.5 nm²
推线端子: 标称电流 ≤ 10 A 导线尺寸 AWG 24-12 剥落长度 10 mm 刚性 / 柔性 0. 2···2. 5 mm² 柔性套管,带/不带塑料圈 0. 25···2. 5 mm² 多芯线,柔性 TWIN 金属环带塑料套箍 0. 5···1. 5 mm²
推线端子 X1:标称电流≤ 8 A导线尺寸AWG 24-16剥落长度10 mm刚性 / 柔性0.2···1.5 mm²柔性金属环不带塑料套箍0.25···1.5 mm²柔性金属环带塑料套箍0.25···0.75 mm²
其他工作模式.连续工作安装 (0°)显示导向, 冷却槽必须垂直通风 6内部组件防护等级IP40端子防护等级IP20导轨安装标准符合IEC 60715

螺丝固定 3 x M4 带安装夹
外壳材料 聚碳酸酯
燃烧等级 V-0
ANSI 代码 64
尺寸 (W x H x D) 108 x 93 x 110 mm
重量 < 390 g

- 1) 在频率 >200 Hz, XI 的连接和远程控制必须绝缘。只有永久安装过电压级别 CAT2 (300V) 的设备可以被连接。
- 2) 显示的户外极限温度 -25···+55 ° C.
- 3) $U_{\rm s}$ [Volt] = ISOMETER® 电源
- 5) 这是个 A 级产品。产品可能对居民区造成无线电干扰。在这种情况下,用户可能需要采取足够的措施。
- 6) 推荐:设备无角度安装(显示导向,冷却槽必须垂直通风)如果设备的安装角度为45°,最大工作温度要减少10°C。如果设备的安装角度为90°,最大工作温度要减少20°C。

W版本设备

带有 "W"后缀的产品特征是增加冲击和振动阻力。电子产品覆盖一种特殊的油漆,用于增强对机械应力和水汽的防护。

额定工作电流开关元件..... max. 3 A (UL 应用)

环境温度:

工作温度	-40···+70 ° C
-40···+65	°C (UL应用)
运输	-40 ··· +85 ° C
长期存储	-40⋅⋅⋅+70 ° C

气候条件分类符合 IEC 60721:

固定使用(IEC 60721-3-3)......3K23(冷凝和冰水化合物)

机械条件的分类符合 IEC 60721:

固定使用 (IEC 60721-3-3)......3M12



ISOMETER®的S版本与FP200W合并使用:

选项 "W" 的要求仅满足当 ISOMETER® 的 S 版本设备在 DIN 导轨安装的情况下,通过电缆与 FP200W 连接。

也可以参考快速启动手册 FP200 (文件号 D00169)。



13.5 标准和证书

ISOMETER® 符合以下标准:

•DIN EN 61557-8 (VDE 0413-8):2015-12

•IEC 61557-8:2014-12

•IEC 61557-8:2014/COR1:2016

•DIN EN 61557-8 Ber 1 (VDE 0413-8 Ber 1):2016-12

修改受管制!除非另有规定,否则标准所规定的要考虑到所哦有有效版本 12.2.21。









13.6 订货信息

13.6.1 设备

型号	电源电压 以	订货号
iso685-D	AC 24···240 V; 50···400 Hz; DC 24···240 V	B91067010-CN
iso685W-D*	AC 24···240 V; 50···400 Hz; DC 24···240 V	B91067010W-CN
产品结合 iso685-S-CN + FP200	AC 24···240 V; 50···400 Hz; DC 24···240 V	B91067210-CN
产品组合 iso685W-S-CN + FP200W*	AC 24···240 V; 50···400 Hz; DC 24···240 V	B91067210W-CN

*选项 "W": 增加冲击和振动阻力 3K23; 3M12; -40···+70 °C

13.6.2 配件

描述	订货号
iso685 机械配件:	
iso685 插头组件,螺丝端子*	B91067901
iso685 插头组件,弹簧端子	B91067902
盖板 144x72 透明(IP65)用于 FP200 **	B98060005

* 包括在交货范围内

** 如果使用透明盖板 144x72 (IP65)", 控制柜上的开孔尺寸的高度必须从 66 mm 增加到 68 mm (+ 0.7 / -0 mm)。

13.6.3 适合系统组件

描述	型号	订货号
	7204-1421	B986763
转换点: 28 kΩ,120 kΩ	9604-1421	B986764
电流值: 0···400 μA, 0···20 mA	9620-1421	B986841
用工並兩抵之來且完	FP200	B91067904
用于前面板安装显示	FP200W *	B91067904W
ISOMETER® 传感器版本 AC 24…240 V; 50…400 Hz; DC 24…240 V 仅与 FP200 组合	iso685-S-CN	B91067110-CN
ISOMETER® 传感器版本 * AC 24…240 V; 50…400 Hz; DC 24…240 V 仅与 FP200W 组合使用 *	iso685W-S-CN*	B91067110W-CN

* 仅适用于单独的面板



BB 总线是一个接口,保证本德尔设备能够互相通信

(本德尔内部设备总线)。 BB 总线

BB 总线可以用于连接一个 ISOMETER® 和一个或者数个 EDS44···-S-CN。

通过基于 IP 的网络用于连接 Bender 设备的通讯协议。

BCOM

DHCP

Bender 传感器总线是能够使 Bender 设备与其它设备通讯的接口 BS 总线

(RS-485 接口)。

动态主机配置协议。它被用于通过服务器将网络配置分配给客户机。

Modbus 是一种国际广泛传播的协议,用于通过 TCP/IP 进行数据传输。

Modbus TCP

通过 RS-485 协议传输数据传输协议。

Modbus RTU

系统是为客户的全部可视化安装,并可以由客户定义。BCOM 通信在系统 系统 (BCOM)

内发生。当然,不同的系统可以独立存在于同一个网络中。

系统的子系统的结构部分是由客户定义的单元,例如所有 PQ 设备。一个

子系统 (BCOM) 典型的子系统也是"非BCOM能力"设备,都隐藏在代理服务器后面。

Web 服务器以图形方式显示设备功能。

Web 服务器 Web 服务器可以被用于读取测量值和参数设置。

14.1 变更历史文件

日期	文件版本	有效期自 软件版本	国家 / 变化
02/2021	10	D0438 V1.27 D0437 V1.26	编辑修订 新增 菜单项目 "不活动时的行为" 接触数据 继电器 UKCA- 证书 修订历史



德国本德尔有限两合公司

P.O. Box 1161 • 35301 Grünberg • Germany Londorfer Straße 65 • 35305 Grünberg • Germany

电话: +49 6401 807-0 传真 +49 6401 807-259

电子邮件 info@bender.de 网址: www.bender.de

客户服务

服务热线 0700-BenderHelp (电话和传真) Carl-Benz-Straße 8 • 35305 Grünberg • Germany

电话 +49 6401 807-760 传真: +49 6401 807-629

电子邮件: info@bender-service.com 网址: http://www.bender.de



BENDER Group